BRAUN®

DigiFrame 1008

Gebrauchsanweisung
Instruction Manual
Mode d'emploi
Manuale di Istruzioni
Instrucciones de manejo
Handleiding
Manual de operação
Bruksanvisning
Οδηγίες χρήσης

BRAUN®

BRAUN PHOTO TECHNIK GmbH
Nürnberg / Germany
www.braun-phototechnik.de

DF1008 / 08.12

Deutsch 1
English.....9
Français 17
Italiano.....25
Español.....33
Nederlands.....41
Portugués 49
Sverige.....57
Οδηγίες χρήσης 65

Hinweis!
Dieser DigiFrame ist in unterschiedlichen Versionen erhältlich. Die genauen Funktionen des jeweiligen DigiFrame-Modells sind auf der Verpackung angegeben.

Important!
Please note that this Digital Picture Frame comes in different versions. The detailed features of each Digital Picture Frame are specified on the package.

Remarque !
DigiFrame existe en différentes versions. Les fonctions exactes de chaque modèle DigiFrame sont mentionnées sur l'emballage.

¡Observación!
Este DigiFrame puede conseguirse en diferentes versiones. Las funciones precisas del modelo respectivo de DigiFrame se encuentran en la envoltura.

Nota!
La DigiFrame è disponibile in diverse versioni. Le funzioni specifiche relative ad ogni diverso modello di DigiFrame sono indicate sulla confezione.

Aanwijzing!
Deze DigiFrame is in verschillende versies verkrijgbaar. De precieze functies van het betreffende DigiFrame-model staan op de verpakking vermeld.

Importante!
Por favor note que este Moldura de Fotografia Digital vem em diferentes versões. A descrição pormenorizada das características do modelo são especificados na embalagem.

Viktigt!
Observera att detta Digital Foto Ram finns i olika versioner. De närmare omständigheterna i varje enskilt Digital Foto Ram anges på förpackningen.

Dieses Symbol auf dem Produkt oder in der Gebrauchsanleitung bedeutet, dass das Elektrogerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern EU-weit an speziellen Sammelstellen abgegeben werden muss. Für nähere Informationen wenden Sie sich an Ihre Stadt oder Gemeinde oder an den Händler, wo Sie das Produkt erworben haben.

This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

Ce symbole apposé au produit ou dans le mode d'emploi indique que l'appareil électrique ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères, mais retourné aux endroits de collecte spéciaux qui existent dans tous les pays européens. Pour plus d'informations, veuillez vous renseigner auprès de votre commune ou du commerçant qui vous a vendu le produit.

Questo simbolo sul prodotto o nelle istruzioni per l'uso significa che l'apparecchio non deve essere buttato nell'immondizia domestica, ma che va consegnato, in tutto il territorio della UE, ad un apposito centro di raccolta. Per ulteriori informazioni rivolgetevi al Vostro comune o alla Vostra città o al rivenditore presso il quale avete acquistato l'apparecchio.

Este símbolo en el producto o en el manual de empleo significa que el apa-rato eléctrico no debe ser botado a la basura doméstica sino que a nivel europeo debe ser entregado a puntos de recogida especiales. Para informaciones más detalladas diríjase a su comunidad o municipio o al vendedor donde adquirió el producto.

Dit symbool op het product of in de gebruiksaanwijzing betekent dat het elektronische apparaat niet bij het huisvuil mag worden verwijderd maar in de gehele EU bij speciale inzamelplaatsen moet worden afgegeven. Nadere informatie krijgt u bij uw gemeente of bij de handelaar waar u het product heeft gekocht.

Este símbolo no produto ou no manual de instruções significa que o seu equipamentos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados no final da sua vida separadamente do lixo doméstico. Existem sistemas de recolha selectiva para reciclagem na EU. Para mais informações, entre em contato com as autoridades locais ou o revendedor onde adquiriu o produto.

Denna symbol på produkten eller i instruktionerna innebär att din elektriska och elektroniska produkter bör kasseras i slutet av sitt liv skilt från hushållsavfallet. Det finns separata insamlingssystem för återvinning inom EU. För mer information, vänligen kontakta lokala myndigheter eller din återförsäljare där du köpte produkten.

Technische und Design-Änderungen vorbehalten.
Design and specifications are subject to change without notice.
Design e caratteristiche possono variare senza preavviso.
Les dates techniques et le design peuvent être modifiés sans préavis.
Reservado el derecho de modificaciones y design.
Technische en design wijzigingen voorbehouden.
Direito de modificações técnicas e de design reservados.
Rätt till tekniska och design ändringar förbehålles.

Einleitung:
Vielen Dank für den Kauf des Digitalen Bilderrahmens. Er wurde entwickelt, um schnell und einfach Fotos aus Ihrer Digitalkamera, Handy oder einer Speicherkarte anzuzeigen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, um den Digitalen Bilderrahmen richtig zu bedienen.

Inhaltsverzeichnis:
1. Aufstellungsanleitung 2
2. Produkt-Diagramm 3
2.1 Fernbedienung.....3
2.2 Rückseitige Schaltflächen 3
2.3 Linke Seite des Bilderrahmens 3
3. Einlegen und Wechseln der Batterie 3
4. Erste Schritte.....4
5. Betriebsanleitung.....4
5.1 Speicherkarte und USB 4
5.2 Bild-Modus.....5
5.3 Musik-Modus 5
5.4 Video-Modus.....5
6. Kalender 6
7. Dateien / Kopieren und Löschen.....6
8. Einstellungen.....6
9. PC-Verbindung (Optional).....7
10. Technische Spezifikationen 7
11. Hilfe bei Problemen 7

Verpackungsliste:
1. 24,6 cm (9,7 Zoll) digitaler Bilderrahmen
2. Netzadapter
3. Fernbedienung
4. Benutzerhandbuch
5. Standfuß
6. USB-Kabel lang (optional)

Hinweis: Falls das Gerät über internen Speicher verfügt, ist Teil 6 Lieferbestandteil, überprüfen Sie bitte das mit dem Gerät ausgelieferte Zubehör.

Wichtige Hinweise:

Vorsichtsmassnahmen und Pflege
- Nur für Verwendung im Innenbereich
- Zur Vermeidung von Feuer oder eines elektrischen Schocks darf das Gerät Feuchtigkeit oder Kondensation nicht ausgesetzt sein.
- Um eine Überhitzung zu vermeiden, dürfen die Lüftungsöffnungen auf der Rückseite des Digitalen Bilderrahmens nicht abgedeckt werden.
- Setzen Sie den Digitalen Bilderrahmen nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Den Digitalen Bilderrahmen nicht öffnen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages und es gibt darin keine vom Anwender zu wartenden Teile.
- Öffnen des Digitalen Bilderrahmens führt zum Erlöschen der Garantie.

Reinigung des LCD-Displays
- Behandeln Sie das Display vorsichtig. Da das Display des Digitalen Bilderrahmens aus Glas besteht, könnte es gebrochen oder zerkratzt werden.
- Wenn sich Fingerabdrücke oder Staub auf dem LCD-Display ansammeln, empfehlen wir die Verwendung eines weichen, nicht scheuernden Tuches, zum Beispiel eines Reinigungstuchs für Kameralinsen, um das LCD-Display zu reinigen.
- Feuchten Sie das Reinigungstuch mit der Reinigungslösung an und wenden Sie das Tuch auf dem Display an.

WARNHINWEIS:
Bitte schalten Sie das Gerät vor dem Einsetzen oder Herausnehmen einer Speicherkarte oder eines USB-Geräts aus. Andernfalls kann es zu Schäden an der Speicherkarte oder des USB-Geräts und dem Gerät kommen.
Um Gefahren durch Feuer oder eines elektrischen Schocks zu verringern, setzen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus.

Hinweis:
Dieses Gerät ist nur zum privaten Gebrauch und nicht für kommerzielle Nutzung ausgelegt.

Funktionen:

1. Unterstützte Bildformate: JPEG
2. Unterstützte Audioformate: Mp3 und WMA
3. Unterstützte Videoformate: MPEG1, MPEG2, MPEG4, M-JPEG und AVI
4. Unterstützte Speicherkarten: SD/SDHC/MMC/MS.
5. USB-Anschluss: Mini-USB und USB 2.0
6. Eingebauter Speicher zur Unterstützung einer PC-Verbindung und Speicherung von Dateien – Optional, bitte Angaben auf dem Verkaufskarton beachten.
7. Automatische Diaschau beim Einsetzen einer Speicherkarte
8. Bilder und Musik: Diaschau-Bilder mit Begleitmusik
9. Lichtsensor für niedrigen Stromverbrauch
10. Anzeige von Bildern im Minibild-Modus
11. Eingebaute Uhr und Kalender mit Diaschau-Fenster, zeitgesteuerte Ein/Aus-Schaltung.
12. Funktionen im Bildanzeigemodus: Diaschau, Bildvorschau, Zoom, Rotieren.
13. Einstellbare Geschwindigkeit der Diaschau und über 10 verschiedene Bildübergangseffekte
14. Einstellbare Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Farbton
15. Kopieren von Dateien in den internen Speicher und Löschen von Dateien in der Speicherkarte und dem internen Speicher
16. Eingebaute Stereo-Lautsprecher (2x1W) und Kopfhöreranschluss
17. Variable Aufstellung (vertikal und horizontal), der Digitale Bilderrahmen kann an die Wand gehängt werden
18. Sprache für das Displaymenü: Englisch, Deutsch und andere Sprachen wählbar

1. Aufstellungsanleitung

Stecken Sie den Standfuß in den Schlitz des Digitalen Bilderrahmens und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn fest. Bitte stellen Sie vorher sicher, dass der Standfuß fest sitzt, dann stellen Sie das Gerät auf eine feste und stabile Unterlage. Bitte beachten Sie die Darstellung unten.

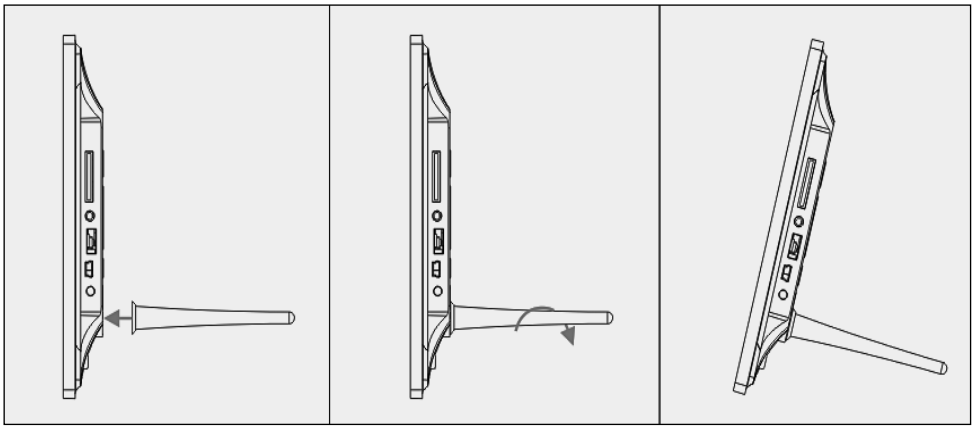

2. Produkt-Diagramm

2.1 Fernbedienung

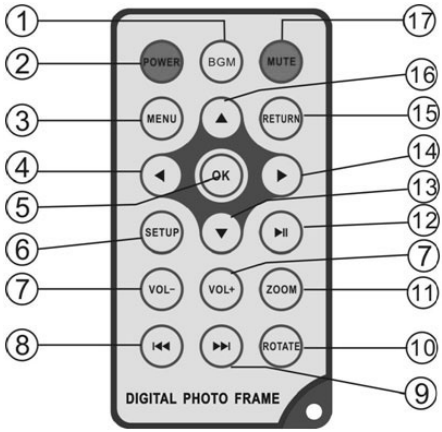

1 **BGM – Diaschau mit Begleitmusik**. Hinweis: Vergewissern Sie, dass in den Foto-Einstellungen “Musik” “Offen”eingestellt ist.
2 **POWER**: Ein/Aus Schalter.
3 **MENU**: Drücken Sie die Taste um in das Hauptmenü zu gelangen.
4 ◀ Funktionswahltaste, Pfeil nach links
5 **OK** _Zum Bestätigen oder zum Wechseln Pause/Play Funktion im Musik-Modus
6 **SETUP**: Direkt zu den Einstellungen.
7 **VOL +/-**: Lautstärke lauter/leiser.
8 ⏮ Zur vorherigen Musik- oder Videodatei
9 ⏭ Zur nächsten Musik- oder Videodatei
10 **ROTIEREN (ROTATE)**: Im Uhrzeigersinn in 90° Schritten, im Bild-Pause-Modus bei jedem Drücken.
11 **ZOOM**: bis zu 6-fache Änderung der Vergrößerung. Im Bild-Pause-Modus bei Einzelbild.
12 ⏯ Drücken startet Wiedergabe bei gestoppter Wiedergabe oder bei Pause; drücken aktiviert Pause bei laufender Wiedergabe
13 ▼ Funktionswahltaste, Pfeil nach unten
14 ▶ Funktionswahltaste, Pfeil nach rechts

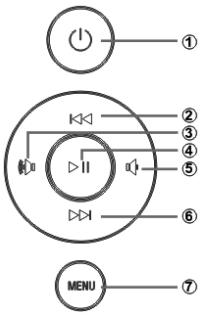

2.2 Rückseitige Schaltflächen

1. Ein/Aus
2. AUF
3. Lauter/Rechts
4. Wiedergabe/Pause/OK
5. Leiser/Links
6. AB
7. MENÜ

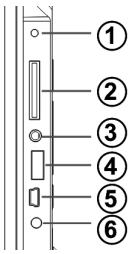

2.3 Linke Seite des Bilderrahmens

1. Lichtsensor
2. SD/MMC/MS-Speicherkarte
3. Kopfhörer-Buchse
4. USB
5. MINI-USB
6. STROMEINGANG

3. Einlegen und Wechseln der Batterie

Mit der Oberseite der Fernbedienung nach unten, drücken Sie auf die geriffelte Fläche des Batteriefachs und ziehen Sie es zu sich um das Fach zu entnehmen. Legen Sie eine CR2025 Lithium-Knopfzelle in das Batteriefach mit dem Pluspol (“+”-Seite) in Ihre Richtung weisend. Setzen Sie das Fach wieder ein.

4. Erste Schritte

4.1. Positionieren Sie den Digitalen Bilderrahmen mit befestigtem Standfuß auf einer ebenen, soliden Fläche, stecken Sie dann den Netzadapter in eine Standard-Steckdose mit 110-240V Wechselstrom und das andere Ende in den Gleichspannungseingang auf der linken Seite des Rahmens.

4.2. Entfernen sie langsam die Schutzfolie, die das LCD-Display bedeckt.
4.3. Entfernen Sie die Kunststoff-Isolierung aus dem Batteriefach und vergewissern Sie sich, dass in der Fernbedienung eine Batterie eingelegt ist. Bitte lesen Sie "Installieren und Ersetzen der Batterie" wenn Sie eine neue Batterie benötigen.
4.4. Das Gerät startet automatisch wenn das Gerät am Netz angeschlossen ist. Drücken Sie die Ein/Aus-Schaltfläche auf der Rückseite oder drücken Sie die Ein/Aus-Schaltfläche auf der Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten.

5. Betriebsanleitung

Nach dem Einschalten des Geräts wird ein Start-Bild angezeigt, dann startet automatisch die Diaschau mit Begleitmusik, sofern interner Speicher, eine Speicherkarte oder ein USB-Gerät vorhanden ist.

HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass sich auf der Speicherkarte oder dem USB-Gerät unterstützte Bild- und Musikdateien befinden.

5.1 Speicherkarte und USB

Es werden SD/SDHC/MMC/MS-Speicherkarten und USB 2.0 unterstützt. Nach dem Einlegen einer Speicherkarte oder Verbindung mit einem USB-Gerät startet die Diaschau automatisch, drücken Sie RETURN um Bilder, Musik, Videos, Dateien, Kalender und Einstellungen aufzurufen. Bestätigen Sie mit OK.

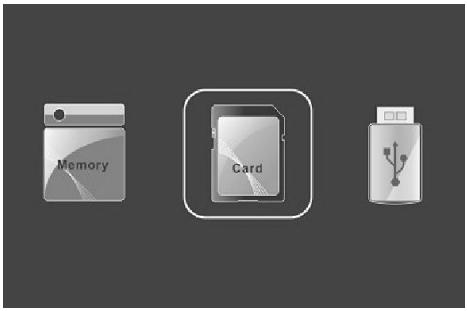

Hinweis:
1) Vergewissern Sie sich, dass sich auf der Speicherkarte oder dem USB-Gerät unterstützte Bild- und Musikdateien befinden.
2) Wenn sich auf der Speicherkarte oder dem USB-Gerät unterstützte Bild- und Musikdateien befinden, wird die Diaschau automatisch mit Begleitmusik abgespielt.

5.2 Foto-Modus

Drücken Sie RETURN um das Speichermedium zu wählen. Drücken Sie auf OK um in das Hauptmenü zu gelangen. Wählen Sie Foto und drücken Sie OK um die Diaschau zu starten. Drücken Sie die Returntaste um den 9-Bilder-Modus zu aktivieren, verwenden Sie ▲/▼/◀/▶ um das Bild auszuwählen und drücken Sie OK zum Abspielen. Wenn in den Foto-Einstellungen Musik auf “An” gesetzt wurde, wird die automatische Diaschau mit Begleitmusik abgespielt wobei die Musikdateien in den gleichen Speicher gespeichert sein müssen! Verwenden Sie VOL+/- um die Lautstärke lauter/leiser zu regeln. Sie können auch I◀◀/▶▶I verwenden um zum vorherigen/nächsten Titel der Begleitmusik zu wechseln.

Drücken Sie Setup Verschiedene Einstellungen können im Menü Foto-Einstellungen durchgeführt werden. Drücken Sie OK um die Untermenüpunkte einzustellen. Drücken Sie ◀▶ um eine Einstellung zu ändern und drücken Sie ▲▼ zum Bestätigen.
Hinweis: Im Minibild-Modus drücken Sie OK zum Wählen eines Bildes, drücken Sie OK nochmal um die Diaschau zu starten.

5.3 Musik-Modus

Drücken Sie RETURN um im Hauptmenü SPEICHERKARTE(MEMORY CARD) auszuwählen. Wählen Sie das Musiksymbol und drücken Sie OK um in den Musikmodus zu wechseln. Drücken Sie ▲/▼um Musiktitel aus der Wiedergabeliste zu wählen, und drücken Sie dann auf OK zur Wiedergabe/ Pause. Drücken Sie VOL+/- zum Lautstärke lauter/leiser regeln.
Im Musik-Wiedergabe-Modus drücken Sie ◀/▶ zum schnellen Vor- bzw. Rücklauf. Drücken Sie OK

für Pause oder zum Fortfahren mit der Musikwiedergabe. Mit I◀◀/▶▶I können Sie den nächsten oder vorherigen Titel direkt anwählen.
Drücken Sie Setup. Die Musik-Einstellungen bieten mehrere Einstellmöglichkeiten, drücken Sie OK um die Untermenüpunkte einzustellen. Drücken Sie ◀/▶ um eine Einstellung zu ändern und drücken Sie ▲▼ zum Bestätigen

5.4 Video

Drücken Sie RETURN um das Speichermedium zu wählen. Drücken Sie auf OK, um in das Hauptmenü zu gelangen, wählen Sie das Filmsymbol und drücken Sie OK. Drücken Sie ▲/▼ um ein Video von der Wiedergabeliste zu wählen, drücken Sie dann Ok zur Wiedergabe. Drücken Sie VOL+/- um die Lautstärke lauter/leiser zu regeln.

In dem Video-Wiedergabe-Modus drücken Sie ◀/▶ für schnellen Vor- und Rücklauf. Drücken Sie ▶II um die Wiedergabe anzuhalten, erneutes Drücken setzt die Wiedergabe fort.

Drücken Sie I◄◄/►►I um direkt das vorige oder nächste Video wiederzugeben.
Drücken Sie Setup. Sie können verschiedene Einstellungen im Video-Setup-Menü durchführen.
Drücken Sie OK um die Punkte im Untermenü einzustellen. Drücken Sie ◄/► um eine Einstellung zu ändern und drücken Sie ▲/▼ zum Bestätigen.

6. Kalender

Wählen Sie Kalender im Hauptmenü, drücken Sie OK zum Aufruf der Kalenderfunktion. Angezeigt wird ein Kalender mit einem Fenster auf der linken Seite mit Diaschau bzw. Diaschau mit Begleitmusik. Unterstützte Dateien müssen in dem ausgewählten Speichermedium abgelegt werden.
Einstellen des Jahres erfolgt mit ◄/►, Einstellen des Monats mit ▲/▼. Wenn Sie im Kalender-Setup Alarm eingestellt haben, erscheint dort ein Alarm- und Zeit-Symbol.

Zum Einstellen von Datum/Zeit drücken Sie Setup. Sie können dann das Menü für die Kalendereinstellungen aufrufen. Drücken Sie OK um die Punkte im Untermenü einzustellen. Drücken Sie ◄/►, um eine Einstellung zu ändern und drücken Sie ▲/▼ zum Bestätigen. Die eingestellte Zeit wird im Kalender angezeigt.

7. Datei

Wählen Sie Datei im Hauptmenü und drücken Sie OK zum Bestätigen, Sie können dann alle Dateien in Ihrem ausgewählten Speichermedium durchsuchen. Sie können mit der Taste ▲/▼ die Datei auswählen und dann durch Drücken von OK die Auswahl bestätigen.

Funktion Kopieren und Löschen

Verwenden Sie ▲/▼ zum Markieren einer Datei und drücken Sie dann ►. Ein Untermenü für den Kopier- oder Löschvorgang erscheint.
Wenn Sie sich im internen Speicher befinden, wird nur das Löschen-Symbol angezeigt.
Wenn Sie sich auf der Speicherkarte oder dem USB-Gerät befinden, wird "Kopieren auf internen Speicher, Dateien löschen" angezeigt, und die Dateien können nur auf den internen eingebauten Speicher kopiert werden.

8. Einstellungen

Wählen Sie Einstellungen im Hauptmenü. Drücken Sie OK um in die Einstellungsebene zu wechseln und drücken Sie ▲/▼ um den Hauptpunkt auszuwählen und drücken Sie OK um die Punkte im Untermenü einzustellen. Drücken Sie ◄/►, um einen Menüpunkt zu wählen und drücken Sie ▲/▼ zum Bestätigen und Wechseln.
Hinweis: Nachdem Sie einen Menüpunkt eingestellt haben und im Menü zum nächsten Punkt gehen, wird die Modus-Einstellung/Dateneingabe automatisch gespeichert.

9. PC-Verbindung (Optional)
Sie können das Gerät mit externen Geräten über ein USB-Kabel verbinden, und damit Dateien kopieren, löschen oder bearbeiten.

A. Bitte schalten Sie den Digitalen Bilderrahmen ein und verbinden Sie ihn per USB-Kabel an Ihrem PC mit unterstützten Windows 2000/XP/Vista/ WIN7.
B. Das Gerät wird automatisch erkannt und es erscheint das Symbol Verbinden, dann können Sie Dateien zwischen dem internen Speicher und anderen Speichermedien kopieren, löschen und bearbeiten. Sie müssen den Digitalen Bilderrahmen neu starten, nachdem Sie den Kopieren/ Löschen, Einfügen oder Bearbeiten-Vorgang beendet haben.

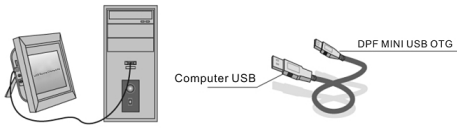

HINWEIS:
Trennen Sie nie die USB-Verbindung, wenn Dateien übertragen werden oder abgespielt werden. Dies kann Ihren Digitalen Bilderrahmen schaden. Die richtige Vorgehensweise ist das Klicken des Symbols „Hardware sicher entfernen“ auf Ihrem Computer.

10. Technische Spezifikationen
- Netzadapter: Eingang AC 100-240V 50/60Hz
  Ausgang DC: 5V/2A
- Bildformat: JPEG
- Audioformat: Mp3 und WMA
- Video-Formate:: MPEG1, MPEG2, MPEG4, M-JPEG und AVI
- Speicherkarten: SD/SDHC/MS/MMC
- USB: USB-Host; MINI-USB
  (Verbindung durch langes USB-Kabel)
- Displayparameter:
  Displaygröße: 24,6 cm, 9.7 Zoll TFT LED
  Auflösung: 1024x768 Pixel
  Bildseitenverhältnis: 4:3
  Betriebstemperatur: 0°~40°
  Luftfeuchtigkeit: 10-85%

11. Anleitung zur Problembehebung
Falls Sie Probleme mit Ihrem Gerät haben, beachten Sie die folgenden Hinweise. Für weitere Hilfe, kontaktieren Sie den technischen Support.

Kein Strom:
- Bitte überprüfen Sie, ob der Stecker korrekt eingesteckt ist.

Fernbedienung funktioniert nicht:
- Bitte überprüfen Sie, ob die Batterie (die Batterie kann unter normalen Bedingungen ein halbes Jahr verwendet werden) genügend Spannung aufweist. Ersetzen Sie diese durch eine neue Batterie, falls erforderlich.

Lesen von Speicherkarte oder USB nicht möglich:
- Bitte überprüfen Sie ob sich gespeicherte Dateien auf der Speicherkarte oder dem USB-Gerät befinden.
- Von leeren Speichermedien kann nicht gelesen werden.

Datei kann nicht wiedergeben werden:
- Bitte überprüfen Sie ob das Datei-Format vom Gerät unterstützt wird.

Display zu hell oder zu dunkel:
- Bitte stellen Sie die Helligkeit oder Kontrast über das Menü Einstellungen ein.

Die Farbe ist blass oder keine Farbe:
- Bitte ändern Sie die Farb- und Kontrasteinstellungen.

Kein Sound:
- Bitte überprüfen Sie, ob die Lautstärke richtig eingestellt ist und der Spieler nicht im Stumm-(Mute)-Modus.

Introduction:

Thank you for the purchase of the Digital Photo Frame. It is designed to allow quick and easy view of photos taken from your digital camera, mobile phone, or from a memory storage card. Please read this User Manual carefully to learn the correct way to use the Digital Photo Frame.

Contents:

1. Stand Instruction 10
2. Product Diagram.....11
2.1 Remote Control 11
2.2 Back Side Buttons.....11
2.3 Left Side of the Frame.....11
3. Installing & Replacing the Battery 11
4. Getting Started 12
5. Operating Instruction.....12
5.1 Card and USB 12
5.2 Picture Mode 12
5.3 Music Mode.....13
5.4 Video Mode 13
6. Calendar.....13
7. File (Copy and Delete).....13
8. Setup 13
9. PC connecting (Optional) 14
10.Technical Specifications.....15
11.Troubleshooting Guide.....15

Packaging Check List:

1. 24.6 cm (9.7 inch) digital photo frame
2. AC/DC adapter
3. Remote control
4. Use manual
5. Bracket
6. Long USB Cable (optional)

Note: If the unit has built-in memory, item 6 will go with the machine, please refer to the accessories to go with the machine.

Cautions:

Precautions and maintenance

- For indoor use only
- To avoid risk of fire or electric shock, do not expose the unit to moisture or condensation.
- To avoid overheating, do not block the ventilation holes on the back of the Digital Photo Frame.
- Keep the Digital Photo Frame out of direct sunlight.
- Do not dismantle the Digital Photo Frame. There is a risk of electric shock and there are no user-serviceable parts inside. Dismantling the Digital Photo Frame will void your warranty.

Cleaning the LCD Screen

- Treat the screen carefully. Because the screen of the Digital Photo Frame is made of glass and it would easily be broken or scratched.
- If fingerprints or dust accumulate on the LCD screen, we recommend using a soft, non-abrasive cloth such as a camera lens cloth to clean the LCD screen.
- Moisten the cleaning cloth with the cleaning solution and apply the cloth to the screen.

WARNING:

Please power off the unit before inserting or removing a card or USB device.
Failure to do so may cause damage to the card/USB and the unit.
To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture

Note:

This Device is for private use only and not designed for commercial utilization.

Features:

1. upport picture format: JPEG
2. Support audio format: Mp3& WMA
3. Support video format: MPEG1 , MPEG2, MPEG4,M-JPEG and AVI
4. Support memory card: SD/SDHC/ MMC/MS.
5. USB connection: Mini USB & USB 2.0
6. Built in Memory support PC connection and file storage (Optional, please see information on the giftbox)
7. Auto Slideshow when inserting Memory Card
8. Picture & Music: Slideshow pictures with background music
9. Light Sensor for Low Power Consumption
10. Support viewing pictures in thumbnail mode
11. Built-in Clock and calendar with slideshow window, schedule auto on/off.
12. Image-display mode: slideshow, preview, zoom, rotate function.
13. Adjustable slideshow speed and above 10 kinds of transition slideshow
14. Adjustable brightness, contrast, saturation, hue
15. Copy files to Memory and delete files in the Cards & Memory &Card
16. Built-in stereo speaker (2x1W) and earphone jack
17. Variable stand (vertical and horizontal) , the DPF can hung on the wall
18. OSD Language: English, German and other languages selectable

1. Stand Instruction

Insert the bracket into the slot of the digital photo frame and rotate the bracket clockwise to set it tight. Please make sure the stand is locked before then put it on the table steadily .Please refer to the illustration showing below.

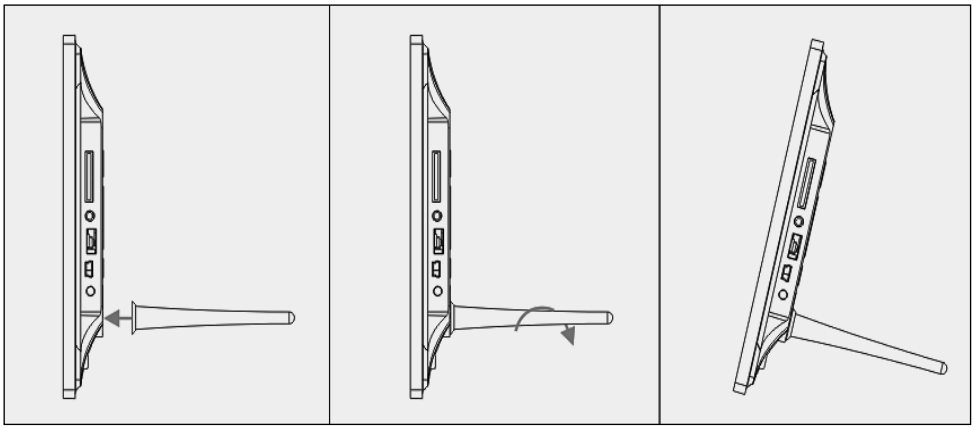

2. Product Diagram

2.1 Remote Control

1 **BGM – Slideshow with background music.**
Note_you have to make sure the “Music” is“Open”in Photo setup
2 **POWER**: Switch On/Off.
3 **MENU**: Press it to enter into the Main Menu.
4 ◄ Functional selection button from right to left cursor
5 **OK** TO Confirm or Switch Pause /Play Function in the music mode
6 **SETUP**: Go directly to Setup mode.
7 **VOL +/-**: Turn up/down the volume.
8 ⏮ Move back to previous music or video file
9 ⏭ Move forward to next music or video file
10 **ROTATE**: Clockwise 90°In the picture pause mode each time
11 **ZOOM**: Change magnification 6 times In the single picture pause mode
12 ⏯ Press it to Play under stop or pause Status; Press it to Pause on playing Status
13 ▼ Functional selection button from the top to the bottom cursor.

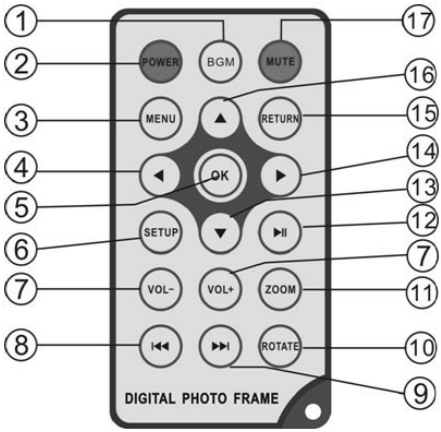

14 ► Functional selection button from left to right cursor
15 **RETURN**: Return to upper page
16 ▲ Functional selection button from the bottom to the top cursor
17 **MUTE**: Press Mute button to silence the voice temporarily.

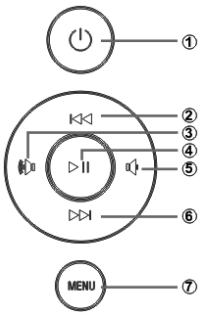

2.2 Back side Buttons

1. Power
2. UP
3. VOL +/Right
4. Play/Pause/OK
5. VOL -/ Left
6. DOWN
7. MENU

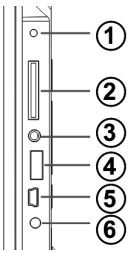

2.3 Left side of the frame

1. Light sensor
2. SD/MMC/MS CARD
3. Earphone Jack
4. USB
5. MINI USB
6. DC IN

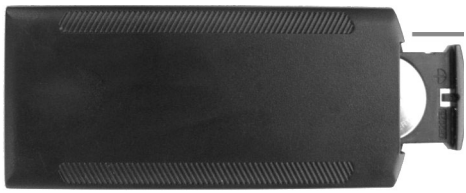

3. Installing & Replacing the Battery

Place the upside of the remote control down, press down on the ridged area of the battery cover and pull towards you to remove the tray. Place one CR2025 lithium button-cell battery on the tray with the positive “+”side facing you. Reinsert the tray.

4. Getting Started

4.1. Put the digital photo frame with installed bracket on a flat position steadily, then plug one end of the AC adapter into a standard 110-240V AC electrical outlet and the other end into the DC IN slot on the left side of the frame.
4.2. Slowly Remove the protective film covering the LCD.
4.3. Remove the plastic battery insulator from the battery compartment and make sure the remote control has a battery inside. Please refer to “Installing & Replacing Battery” if you need a new battery.
4.4. It will start up automatically when the power is on.Press the power button on the backboard or press the Power Button on the Remote Control to Switch On/Off.

5. Operating Instruction

After turning on the unit, it will show the startup picture, then slideshow will play automatically with background music if there is Built-In Memory or Memory card or USB device.

NOTE: Make sure there are supported picture and music files in the card or USB device.

5.1 Card and USB

It supports SD /SDHC/MMC/MS and USB 2.0. After inserting a card or USB device, slideshow will play automatically, then press RETURN to access to Photo, Music, Video, File, Calendar and Setup. Press OK to confirm.

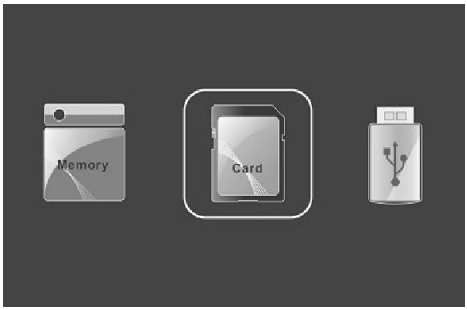

Note:

1) Make sure there are supported Picture, Music and Video files in the Card or USB device.
2) If there are supported picture and music files in the Card or USB Device, slideshow will play automatically with background music

5.2 Photo Mode

Press RETURN to choose Storage Device. Press “OK” to enter into the main menu, choose Photo and press OK to start slideshow , press Return to enter into the 9-Pictures Mode, use ▲/▼/◀/▶ to choose the picture and press OK to play. If the “Music” is“Open”in Photo setup, it will auto slideshow with background Music and the music must be stored in the same memory device! You can use

VOL+/ VOL- to turn up /down the volume, you can also use I◄◄/►►I to go to the previous/ next background music.

Press Setup, You can set different settings in Photo setup menu, press OK to enter the sub-menu items. Press ◄► to set the Value and press ▲▼ to confirm.
Note: In Thumbnail Picture mode, press OK to select the picture, press OK again to start slideshow.

5.3 Music Mode

Press RETURN to choose "MEMORY CARD" in the main menu. Choose Music Icon and press OK to enter, press ▲/▼ to select the music in the playlist, then press OK to Play/Pause. Press VOL+/- to turn up/ down the volume.

Nothing in the world .mp3
Only love .wma
Free loop .wma
The day you went away .mp3
Trouble is a friend .mp3
Promis do not come easy .wma
leave .wma
Do not heat me .mp3

In the music playing mode_press ◄► to fast forward and fast backward, press OK to Pause and Play again. With I◄◄/►►I you can enter the previous or next music playing directly.
Press Setup. You can choose Different Settings in Music Setup, press OK to enter the sub-menu items. Press ◄► to set the Value and press ▲/▼ to Confirm.

5.4 Video

Press RETURN to choose Storage Device. Press "OK" to enter into the main menu, choose Movie Icon and press OK to enter. Press ▲/▼ to select the video from the playlist, then press OK to Play. Press VOL+/- to turn up/ down the volume.

In the video playing mode, press ◄► for fast forward and fast backward. Press ►II to pause, repress again continue playback.
Press I◄◄/►►I to enter the previous or next video playing directly.
Press Setup. You can set different settings in Video Setup Menu. Press OK to enter the sub-menu items. Press ◄► to set the Value and press ▲/▼ to confirm.

6. Calendar

Select Calendar in the Main Menu, press OK to enter. It will show calendar with a window on the left with slideshow or slideshow with background music. Supported files must be stored in the selected storage device.
Adjust Year with ◄► adjust Month with ▲/▼. If you have set alarm in Calendar setup, there will appear the alarm and time icon.

If you want to set the date/time, press Setup, You can enter into the Calendar Setup menu, press OK to enter the sub-menu items. Press ◀/▶ to set the Value and press ▲/▼ to Confirm. The set time will be shown in the Calendar Interface.

7. File

Choose File in the main menu and press OK to Enter, you can browse all files in your selected storage device. You can press ▲/▼ to choose the file then press OK to confirm.

Copy and Delete function

Use ▲/▼ to highlight the file then press ▶, it will show a Sub-Menu for Copy Delete Operation. If enter the Internal memory, It only show Delete Icon If enter the Cards or USB, It will show “copying to internal, Delete files” Icon, and the files can be only copied to internal built-memory.

8. Setup

Select Setup in the main menu. Press OK to enter the Setup interface and press ▲/▼ to highlight the main item and press OK to enter the sub-menu items. Press ◀/▶ to set the Value and press ▲/▼ to Confirm and Move .

Note: After you set a item and enter into the next item, the set mode/data will auto saved.

9. PC Connection (Optional)

You can connect the unit to the external equipment by using USB Cable for file copy &delete or edit Operation.

A. Please turn on the digital photo frame, then connect it with your PC supported Windows 2000/XP/Vista/WIN7 system by using USB cable
B. The unit will be automatically detected and it will display "Connecting" Icon, then you can copy& delete & edit files between built-in memory and other storage device. You need to restart the digital photo frame after you finished the copy/delete or inserted or edit Operation.

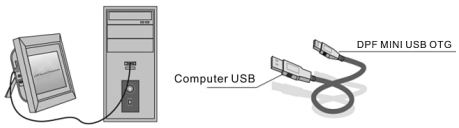

NOTE: Never disconnect the USB cable when files are transferring or running. Doing so may damage your DPF. Press Safely Remove Hardware Icon in the computer is the right operation way.

10. Technical Specifications

- Adapter: Input AC 100-240V 50/60HZ
  Output DC: 5V/2A
- Picture Format: JPEG
- Audio Format: MP3& WMA
- Video formats: MPEG1, MPEG2, MPEG4, M-JPEG and AVI
- Memory Cards: SD/SDHC/MS/MMC
- USB: USB Host; MINI USB (connected with the long USB Cable)
- Screen Parameter:
  Screen Size: 24.6 cm, 9.7inch TFT LED
  Resolution: 1024x768 Pixel
  Aspect Ratio: 4:3
  Working Temperature: 0°~40°, Humidity: 10-85%

11.Troubleshooting Guide

If you are having problems with your player, please consult the following instructions.
If you need further assistance, please contact our Technical Support.

No power:

- Please check whether the plug is inserted correctly.

Remote control no function:

- Please check whether the battery has power (the battery can be used for half a year in normal conditions). Replace with new battery if necessary.

Can not read the CARD or USB:

- Please confirm whether there is storage in the card or USB device.
- Empty devices cannot be read.

Can not play the file:

- Please confirm if the file format is compatible with the player.

Display too bright or too dark:

- Please adjust the brightness or contrast in the setup menu.

The color is light or no color:

- Please adjust the color and contrast setup.

No sound:

- Please check whether the volume is correct and the player is not in Mute mode.

Introduction :
Merci d'avoir acheté le cadre photo numérique. Il a été développé pour afficher rapidement et simplement des photos à partir de votre appareil photo numérique, de votre portable ou d'une carte mémoire. Veuillez lire attentivement cette notice d'utilisation pour apprendre à utiliser correctement le cadre photo numérique.

Table des matières
1. Notice d'installation 18
2. Diagramme produit 19
2.1 Télécommande 19
2.2 Boutons arrière 19
2.3 Côté gauche du cadre photo 19
3. Insérer et changer la batterie 19
4. Premiers pas 20
5. Notice d'utilisation 20
5.1 Carte mémoire et USB 20
5.2 Mode photo 21
5.3 Mode musique 21
5.4 Mode vidéo 21
6. Calendrier 22
7. Fichiers (copier et supprimer) 22
8. Paramètres 22
9. Connexion PC (en option) 23
10. Spécifications techniques 23
11. Aide en cas de problèmes 23

Contenu de l'emballage :
1. Cadre photo numérique 24,6 cm (9,7 pouces)
2. adaptateurs secteur
3. télécommande
4. manuel de l'utilisateur
5. anse
6. câble USB long (en option)

Remarque : si l'appareil dispose d'une mémoire interne, la pièce 6 fait partie du contenu de la livraison, veuillez contrôler les accessoires livrés avec l'appareil.

REMARQUES IMPORTANTES:

Mesures de précaution et soin
- Doit être uniquement utilisé en intérieur
- Pour éviter tout incendie ou choc électrique, l'appareil ne doit pas être exposé à de l'humidité ou de la condensation.
- Pour éviter toute surchauffe, les ouvertures d'aération situées à l'arrière du cadre photo numérique ne doivent pas être recouvertes.
- Ne pas exposer le cadre photo numérique aux rayons directs du soleil.
- Ne pas ouvrir le cadre photo numérique. Il existe un risque de choc électrique et il n'y a à l'intérieur aucune pièce ne devant être entretenue par l'utilisateur.
- Ouvrir le cadre photo numérique annule la garantie.

Nettoyer l'écran LCD
- Manipulez l'écran avec précaution. Etant donné que l'écran du cadre photo numérique est en verre, il peut se casser ou être rayé.
- S'il y a des traces de doigts ou de la poussière sur l'écran LCD, nous recommandons l'utilisation d'un tissu doux non rugueux, par exemple un chiffon nettoyant pour lentille d'appareil photo, pour nettoyer l'écran LCD.
- Humidifiez le chiffon avec une solution nettoyante et placez le tissu sur l'écran.

MISE EN GARDE :
Veuillez éteindre l'appareil avant d'insérer ou de retirer la carte mémoire ou un appareil USB: Sinon, cela peut endommager la carte mémoire, l'appareil USB ou le cadre photo.
Pour réduire tout risque de feu ou de choc électrique, veuillez ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité.

Remarque : Cet appareil a été conçu uniquement pour un usage privé et non pas pour une utilisation commerciale.

Fonctions :

1. Formats de photo pris en charge : JPEG
2. Formats audio pris en charge : Mp3 et WMA
3. Formats vidéo pris en charge : MPEG1, MPEG2, MPEG4, M-JPEG et AVI
4. Cartes mémoire prises en charge : SD/SDHC/MMC/MS.
5. Connexion USB : mini USB et USB 2.0
6. Mémoire intégrée qui prend en charge une connexion avec un PC et l'enregistrement des données (en option, veuillez observer les informations sur le carton d'emballage).
7. Affichage en diaporama automatique lorsqu'une carte mémoire est insérée
8. Images et musique : Diaporama des photos avec musique d'accompagnement
9. Capteur de lumière pour une faible consommation de courant
10. Affichage des photos en mode mini
11. Calendrier et horloge intégrés dans la fenêtre du diaporama, marche/arrêt avec minuterie.
12. Fonctions du mode d'affichage des photos : diaporama, aperçu des photos, zoom, rotation.
13. Vitesse réglable du diaporama et plus de 10 effets de transition des photos différents
14. Clarté, contraste, saturation, coloris réglables
15. Copie de fichiers dans la mémoire interne et suppression des fichiers sur la carte mémoire et la mémoire interne
16. Haut-parleurs intégrés (2x 1W) et prise casque
17. Installation variable (verticale et horizontale), le cadre photo numérique peut être accroché au mur.
18. Langue du menu d'affichage : anglais, allemand et autres langues au choix

1. Notice d'installation

Fixer l'anse sur la fente du cadre photo numéro et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre solidement. Veuillez vous assurer auparavant que l'anse est bien fixée, placez ensuite l'appareil sur une surface fixe et stable. Veuillez respecter l'illustration ci-dessous.

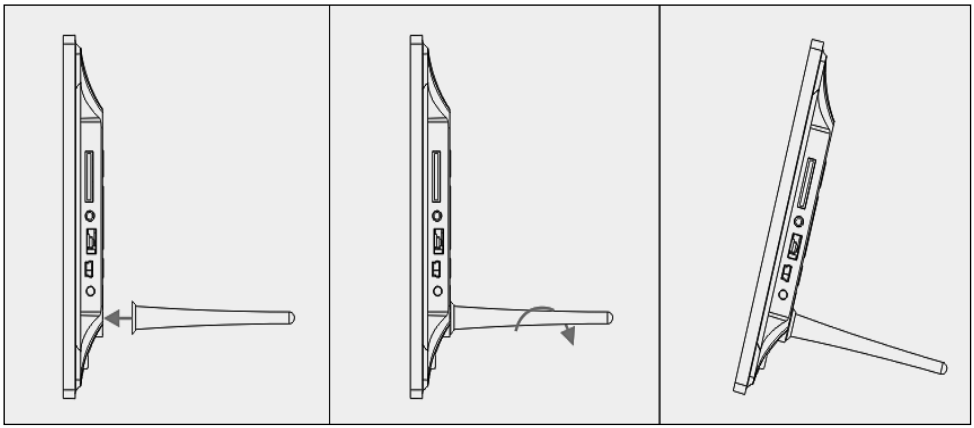

2. Diagramme produit

2.1 Télécommande

1 **Musique d'accompagnement du diaporama – BGM. Remarque :** Assurez-vous dans les paramètres photo que "Musique" est bien réglée sur "Active".
2 **COURANT :** Interrupteur ON/OFF
3 **MENU :** Appuyez sur la touche pour basculer vers le menu principal.
4 ◄ bouton de sélection des fonctions, flèche vers la gauche
5 **OK :** Pour confirmer ou changer la fonction pause/lecture du mode musique
6 **SETUP :** Vers les réglages
7 **VOL +/- :** volume plus fort/moins fort.
8 ⏮ Vers le fichier vidéo ou musical précédent
9 ⏭ Vers le fichier vidéo ou musical suivant
10 **ROTATION (ROTATE) :** dans le sens des aiguilles d'une montre par étapes de 90°, lorsque l'image est en mode pause, à chaque fois que l'on appuie sur le bouton
11 **ZOOM :** agrandissement jusqu'à 6 fois. Dans le mode image pause pour chaque photo.
12 ⏯ Appuyer dessus lance la lecture en cas de pause ou de lecture arrêtée; appuyez dessus active la pause lorsque la lecture est en cours

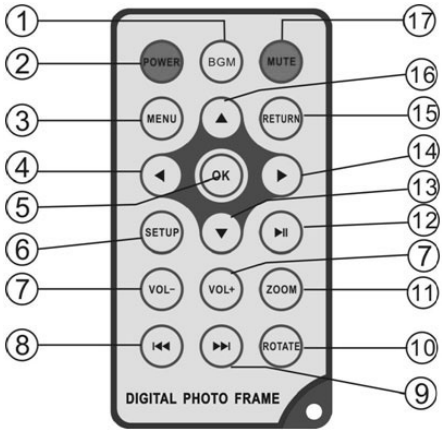

13 ▼ bouton de sélection des fonctions, flèche vers le bas
14 ► bouton de sélection des fonctions, flèche vers la droite
15 **RETURN :** retourner au niveau de paramètres supérieur
16 ▲ bouton de sélection des fonctions, flèche vers le haut
17 **MUET(MUTE) :** Appuyez sur le bouton MUET (Mute) pour mettre provisoirement la lecture en silencieux.

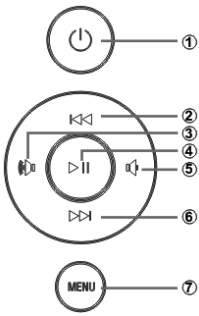

2.2 Boutons arrière

1. ON/OFF
2. Vers le haut
3. Plus fort/à droite
4. Lecture/Pause/OK
5. Moins fort/à gauche
6. Vers le bas
7. Mebu

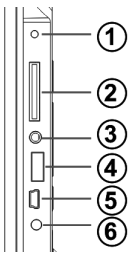

1.3 Côté gauche du cadre photo

1. Capteur de lumière
2. Carte mémoire SD/MMC/MS
3. Prise casque
4. USB
5. MINI USB
6. Prise d'alimentation

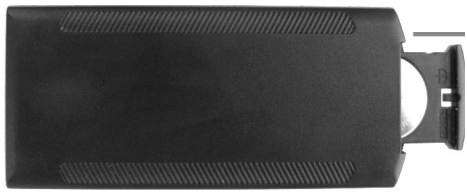

3. Insérer et changer la batterie

Avec le côté supérieur de la télécommande vers le bas, appuyez sur la surface striée du boîtier de la batterie et retirez-la pour retirer le compartiment. Placer une batterie bouton CR2025 au lithium dans le pôle plus (côté +) vers vous. Replacez le compartiment.

4. Premiers pas

4.1. Positionnez le cadre photo numérique avec l'anse fixée sur une surface plane, solide, branchez ensuite l'adaptateur secteur dans une prise standard avec courant alternatif 110-240 V et l'autre extrémité dans la prise à courant continu à gauche du cadre.

4.2. Retirez lentement le film de protection qui recouvre l'écran LCD.

4.3. Retirez l'isolation en plastique sur le compartiment de la batterie et assurez-vous qu'une batterie se trouve dans la télécommande. Veuillez lire "Installer et remplacer la batterie" si vous devez placer une nouvelle batterie.

4.4. L'appareil démarre automatiquement lorsqu'il est branché à une prise secteur. Appuyez sur le bouton ON/OFF sur le côté arrière et sur le bouton ON/OFF sur la télécommande pour allumer et éteindre l'appareil.

5. Notice d'utilisation

Une fois l'appareil en marche, une image de démarrage apparaît, ensuite le diaporama avec musique d'accompagnement démarre automatiquement si une mémoire interne ou un appareil USB sont présents.

REMARQUE : Assurez-vous que des fichiers photo ou musicaux pris en charge sur trouvent sur la carte mémoire ou l'appareil USB.

5.1 Carte mémoire et USB

Des cartes mémoires SD/SDHC/MMC/MS et USB 2.0 sont pris en charge. Après avoir inséré une carte mémoire ou avoir connecté un appareil USB; le diaporama démarre automatiquement, appuyez sur RETOUR pour consulter les images, musiques, vidéos, fichiers, le calendrier et les paramètres. Confirmez avec OK.

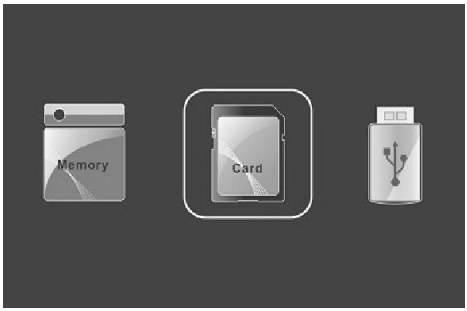

REMARQUE :

1) Assurez-vous que des fichiers photo ou musicaux pris en charge sur trouvent sur la carte mémoire ou l'appareil USB.
2) Si des fichiers photo ou musicaux pris en charge se trouvent sur la carte mémoire ou l'appareil USB, le diaporama démarrera automatiquement avec de la musique d'accompagnement.

5.2 Mode photo

Appuyez sur RETOUR pour sélectionner la mémoire. Appuyez sur la touche OK pour basculer vers le menu principal. Sélectionnez Photo et appuyez sur OK pour démarrer le diaporama. Appuyez sur le bouton de saisie pour activer le mode à 9 images, utilisez ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner l'image et appuyez sur OK pour la lecture. Si les paramètres de Musique sont sur "Active", le diaporama se lancera automatiquement avec de la musique d'accompagnement, même si pour cela, les fichiers musicaux doivent être enregistrés au même endroit. Utilisez VOL +/- pour mettre le volume plus fort/moins fort. Vous pouvez également utiliser **I◀◀/▶▶I** pour passer au titre précédent/suivant de la musique d'accompagnement.

Appuyez sur Setup. Différents réglages peuvent être effectués dans le menu Paramètres Photo. Appuyez sur OK pour accéder aux sous-menus. Appuyez sur ◀/▶ pour modifier un paramètre et sur ▲/▼ pour confirmer.

Remarque : Dans le mode Mini, appuyez sur OK pour sélectionner une phot, appuyez de nouveau sur OK pour démarrer normalement le diaporama.

5.3 Mode musique

Appuyez sur RETOUR pour sélectionner la CARTE MÉMOIRE(MEMORY CARD) dans le menu principal. Sélectionnez le symbole de musique et appuyez sur OK pour passer au mode musique. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le titre musical dans liste de lecture et sur OK pour la lecture/pause. Appuyez sur VOL+/- pour régler la volume plus fort/moins fort.

Dans le mode de lecture de la musique, appuyez sur ◀/▶ pour une avance/retour rapide.

Appuyez sur OK pour mettre la lecture sur pause ou la redémarrer. Avec **I◀◀/▶▶I**, vous pouvez sélectionner le titre précédent ou suivant directement. Appuyez sur le Setup. Les paramètres de musique proposent plusieurs possibilités, appuyez sur OK pour accéder aux sous-menus. Appuyez sur ◀/▶ pour modifier un paramètre et sur ▲▼ pour confirmer.

5.4 Mode vidéo

Appuyez sur RETOUR pour sélectionner la mémoire. Appuyez sur la touche OK pour basculer vers le menu principal et sélectionner le symbole de film, appuyez ensuite sur OK. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une vidéo dans liste de lecture et sur OK pour la lecture/pause. Appuyez sur VOL+/- pour régler la volume plus fort/moins fort.

Dans le mode de lecture vidéo, appuyez sur ◀/▶ pour une avance/retour rapide. Appuyez sur ▶II pour arrêter la lecture, appuyez de nouveau pour la poursuivre.

Appuyez sur I◄◄/►►I pour lire directement la vidéo précédente ou suivante.
Appuyez sur le Setup. Différents réglages peuvent être effectués dans le menu Paramètres Vidéo.
Appuyez sur OK pour accéder aux sous-menus.
Appuyez sur ◄/► pour modifier un paramètre et sur ▲/▼ pour confirmer.

6. Calendrier

Sélectionner Calendrier dans le menu principal, appuyez sur OK pour activer la fonction de calendrier. Un calendrier s'affiche avec une fenêtre dans le côté gauche du diaporama ou du diaporama avec musique d'accompagnement. Les fichiers pris en charge doivent se trouver dans la mémoire sélectionnée.
Le réglage de l'année s'effectue avec ◄/► celui du mois avec ▲/▼. Si vous avez régler une alarme dans le calendrier, un symbole d'alarme et de temps est affiché.

Pour régler la date/l'heure, appuyez sur Setup.
Vous pouvez consulter le menu avec les paramètres du calendrier. Appuyez sur OK pour accéder aux sous-menus. Appuyez sur ◄/► pour modifier un paramètre et sur ▲/▼ pour confirmer. L'heure réglée s'affiche dans le calendrier.

7. Fichiers

Sélectionner Fichiers dans le menu principal et appuyez sur OK pour confirmer, vous pouvez alors consulter tous les fichiers présents dans la mémoire sélectionnée. Vous pouvez sélectionner un fichier avec la touche ▲/▼ et confirmer ensuite la sélection avec OK.

Fonction Copier et Supprimer

Utilisez ▲/▼ pour sélectionner un fichier et appuyez ensuite sur ►. Un sous-menu pour le processus de suppression ou de copie apparaît.
Si vous vous trouvez sur la mémoire interne, seul le symbole de suppression apparaît.
Si vous vous trouver sur la carte mémoire ou un appareil UBS, "Copier sur mémoire interne, Supprimer les fichiers" va s'afficher et les fichiers peuvent être copié sur la mémoire interne intégrée.

8. Paramètres

Sélectionner les Paramètres dans le menu principal et appuyez sur OK pour changer de niveau et sur ▲/▼ pour sélectionner le point principal, ensuite sur OK pour régler les points du sous-menu.
Appuyez sur ◄/► pour sélectionner un point du menu et sur ▲/▼ pour confirmer ou modifier.
Remarque : Après avoir réglé un point de menu et passer au point suivant du menu, le mode réglage/saisie des données est automatiquement enregistré.

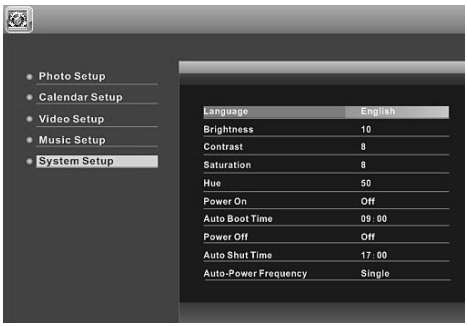

9. Connexion PC (en option)
Vous pouvez connecter l'appareil à des appareils externes via un câble USB et copier, supprimer et modifier des fichiers avec.

A. Veuillez allumer le cadre photo numérique et le relier par câble USB à votre PC avec Windows 2000/XP/Vista/WIN7.
B. L'appareil est automatiquement reconnu et le symbole Connexion apparaît, vous pouvez ensuite copier, supprimer et modifier les fichiers entre la mémoire interne et les autres mémoires. Vous devez redémarrer le cadre photo numérique après le processus de copie/suppression, insertion ou modification.

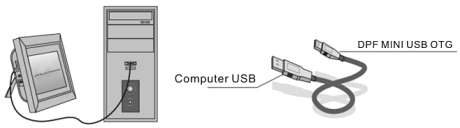

REMARQUE :
Ne coupez jamais la connexion USB lorsque vous transférez ou lisez des fichiers. Cela peut endommager le cadre. La procédure correcte est de cliquer sur le symbole "Retirer le matériel en toute sécurité" sur votre ordinateur.

10. Spécifications techniques
- Adaptateur secteur : Entrée AC 100-240V 50/60Hz sortie DC: 5V/2A
- Format d'image : JPEG
- Format audio : Mp3 et WMA
- Formats vidéo : MPEG1, MPEG2, MPEG4, M-JPEG et AVI
- Cartes mémoire : SD/SDHC/MMC/MS.
- USB: USB-Host; MINI USB (connexion par un long câble USB)
- Paramètres d'affichage :

Taille de l'écran: 24.6 cm, 9.7 pouces TFT LED
Résolution : 1024x768 pixels
Rapport de l'image : 4:3
Température d'exploitation : 0°~40°,
humidité de l'air : 10-85%

11. Notice d'élimination des erreurs
Si vous rencontrez des problèmes avec votre appareil, veuillez consulter les notices suivants. Pour toute aide supplémentaire, veuillez contacter l'assistance technique.

Pas de courant :
- Veuillez contrôler que la prise est correctement branchée.

La télécommande ne fonctionne pas :
- Veuillez contrôler que la batterie (la partie peut être utilisée pendant six mois dans des conditions normales) présente une tension suffisante. Si nécessaire, remplacez la batterie par une nouvelle.

Lecture de la carte mémoire ou USB impossible :
- Veuillez contrôler que des fichiers enregistrés se trouvent sur la carte mémoire ou sur l'appareil.Il n'est pas possible de lire des mémoires vides.

Le fichier ne peut pas être lu :
- Veuillez vérifier que le format de fichier de l'appareil est pris en charge.

Ecran trop clair ou trop foncée
- Veuillez régler la clarté ou le contraste dans le menu Paramètres.

La couleur est trop fade ou il n'y a pas de couleur
- Veuillez modifier les paramètres de couleurs et de contraste.

Pas de son
- Veuillez contrôler que le volume est bien réglé et que le lecteur n'est pas en mode muet (Mute).

Introduzione:
Grazie per aver acquistato la cornice digitale. Questo prodotto è stato creato per permetterLe di mostrare in modo rapido e facile le foto salvate sulla Sua macchina fotografica digitale, sul Suo cellulare o nella Sua scheda di memoria. La preghiamo di leggere attentamente le istruzioni per imparare a utilizzare correttamente la cornice digitale.

Indice:
1. Guida all'installazione 26
2 Diagramma prodotto.....27
2.1 Telecomando 27
2.2 Tasti sul lato posteriore 27
2.3 Lato sinistro della cornice.....27
3. Inserimento e sostituzione della batteria 27
4. Primi passi 28
5. Istruzioni per l'uso.....28
5.1 Scheda di memoria e USB.....28
5.2 Modalità foto 29
5.3 Modalità musica 29
5.4 Modalità video 29
6. Calendario 30
7. File / Funzione copia e cancella 30
8. Impostazioni.....30
9. Connessione al PC (Optional).....31
10. Specifiche tecniche.....31
11. Istruzioni per la risoluzione dei problemi 31

Lista d'imballaggio:
1. 24,6 cm (9,7 pollici) cornice digitale
2. Adattatore di rete
3. Telecomando
4. Manuale d'istruzioni
5. Staffa
6. Lungo cavo USB (optional)

Nota: Se l'apparecchio dispone di memoria interna, l'unità 6 è inclusa nella spedizione, la preghiamo di controllare gli accessori in dotazione.

INFORMAZIONI IMPORTANTI:

Precauzioni generali e manutenzione
- Per solo uso interno.
- Per evitare incendi o scosse non esporre l'apparecchio all'umidità o a condensazione.
- Per evitare surriscaldamenti non coprire i fori di ventilazione sul lato posteriore della cornice digitale.
- Mantenere la cornice digitale lontano dai raggi solari.
- Non aprire la cornice digitale. Rischio di scosse. Non contiene componenti che hanno bisogno di manutenzione.
- Aprendo la cornice digitale viene meno la garanzia.

Pulizia dello schermo LCD
- Maneggiare lo schermo LCD con cautela. Lo schermo della cornice digitale è di vetro, può quindi essere facilmente rotto o graffiato.
- Per pulire lo schermo LCD in caso di polvere o ditate, utilizzare un panno morbido e non abrasivo, come quello usato per pulire la lente della telecamera.
- Inumidire il panno con un detergente e pulire lo schermo.

ATTENZIONE:
Prima di inserire o togliere la scheda di memoria, spegnere l'apparecchio per non causare danni alla scheda, all'unità USB o all'apparecchio.
Per evitare incendi o scosse non esporre l'apparecchio all'umidità o alla pioggia.

Nota: questo prodotto è stato pensato per uso domestico e non commerciale.

Funzioni:

1. Formati immagine supportati: JPEG
2. Formati audio supportati: Mp3 e WMA
3. Formati video supportati: MPEG1, MPEG2, MPEG4, M-JPEG e AVI
4. Schede di memoria supportate: SD/SDHC/MMC/MS.
5. Connessione USB: Mini-USB e USB 2.0
6. Memoria interna per il supporto dell'allacciamento a PC (optional, consultare le indicazioni presenti sulla confezione).
7. Presentazione automatica con l'inserimento di una scheda di memoria
8. Immagini e musica: presentazione immagini con musica di sottofondo
9. Sensore luminoso a risparmio energetico
10. Visualizzazione delle immagini in modalità miniatura
11. Ora e calendario integrati con finestra presentazione, On/Off temporizzato.
12. Funzioni in modalità visualizzazione immagini: presentazione, anteprima immagine, zoom, rotazione.
13. Velocità della presentazione regolabile e oltre 10 diversi effetti di transizione dell'immagine.
14. Luminosità, contrasto, saturazione e tono regolabili.
15. Back-up dei file nella memoria interna e cancellazione file nella scheda di memoria e nella memoria interna.
16. Altoparlanti stereo integrati (2x1W) e ingresso cuffie.
17. Posizionamento variabile (verticale e orizzontale), la cornice digitale può essere appesa alla parete.
18. Lingua menu dello schermo: inglese, tedesco e altre lingue a scelta

1. Guida all'installazione

Inserire la staffa nella fessura della cornice digitale e fissarla girandola in senso orario. Assicurarsi che la staffa sia stata bloccata correttamente prima di appoggiare la cornice su una superficie solida e stabile. Vedi immagini sottostanti.

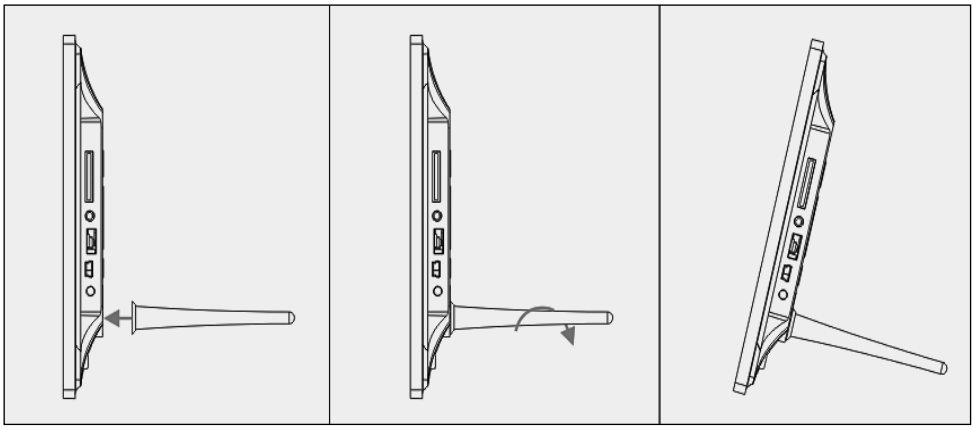

2. Diagramma prodotto

2.1 Telecomando

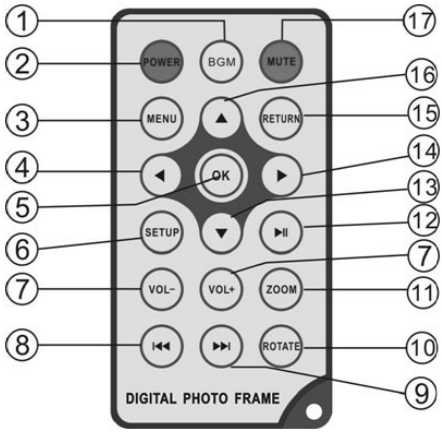

1 **BGM – Presentazione con musica di sottofondo.**
Nota: Assicurarsi che tra le Impostazioni-Foto la “Musica” sia “On”.
2 **POWER:** Tasto On/Off.
3 **MENU:** Premere questo tasto per aprire il menu principale.
4 ◄ Tasto di selezione della modalità, freccia sinistra
5 **OK:** Per confermare o cambiare Pausa/Play nella modalità musica
6 **SETUP:** Direttamente alle impostazioni.
7 **VOL +/-:** Volume +/-.
8 **I◄◄** Al file musica o video precedente.
9 **►►I** Al file musica o video successivo.
10 **RUOTARE (ROTATE):** Ruota di 90° in senso orario ogni volta che si preme, in modalità pausa immagine
11 **ZOOM:** Modifica l’ingrandimento fino a 6 volte. In modalità pausa immagine
12 **►II** Premendolo inizia la riproduzione che era stata fermata o riprende dopo una pausa; premendolo durante la riproduzione mette in pausa
13 ▼ Tasto di selezione della modalità, freccia giù
14 ► Tasto di selezione della modalità, freccia destra
15 **RETURN:** Tornare al livello impostazioni precedente
16) ▲ Tasto di selezione della modalità, freccia su
17) **MUTO (MUTE):** Premere il tasto Muto (Mute) per sospendere temporaneamente la riproduzione musicale.

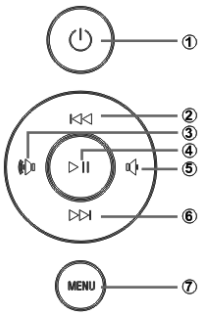

2.2 Tasti sul lato posteriore

1. On/Off
2. Su (UP)
3. Volume +/Destra
4. Play/Pausa/OK
5. Volume -/Sinistra
6. Giù (DOWN)
7. MENU

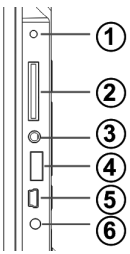

2.3 Lato sinistro della cornice

1. Sensore luminoso
2. Scheda di memoria SD/MMC/MS
3. Ingresso cuffie
4. USB
5. MINI USB
6. INGRESSO DI CORRENTE

3. Inserimento e sostituzione della batteria

Posizionare la parte superiore del telecomando verso il basso, premere sulla superficie zigrinata del comparto batteria e tirarlo verso di sé per estrarlo. Inserire una batteria a bottone al litio CR2025 nel comparto batteria con il polo positivo (“+”) verso di voi. Reinserire il comparto batteria.

4. Primi passi

4.1. Posizionare la cornice digitale su una superficie stabile, dopo aver fissato, la staffa, inserire l'adattatore di rete ad una presa standard da corrente alternata 110-240V e l'altro capo dell'adattatore all'ingresso ca e cc sul lato sinistro della cornice.
4.2. Togliere con attenzione la pellicola che protegge lo schermo LCD.
4.3. Togliere l'isolamento in plastica dal comparto batteria e assicurarsi che sia inserita una batteria nel telecomando. Leggere "Inserimento e sostituzione della batteria" se è necessario inserire una batteria.
4.4. L'apparecchio si accende automaticamente quando viene connesso alla rete elettrica. Schiacciare il tasto On/Off sul lato posteriore della cornice o il tasto On/Off sul telecomando per accendere o spegnere l'apparecchio.

5. Istruzioni per l'uso

Dopo l'accensione dell'apparecchio, comparirà un'immagine iniziale, di seguito, se presente una memoria interna, una scheda di memoria o se connesso ad altra unità tramite USB, inizierà la presentazione automatica delle foto, accompagnata da un sottofondo musicale.

NOTA: Assicurarsi che le immagini e la musica presenti sulla scheda di memoria o nell'unità USB vengano supportate.

5.1 Scheda di memoria e USB

Vengono supportate anche schede di memoria SD/SDHC/MMC/MS e USB 2.0. Dopo l'inserimento di una scheda di memoria o la connessione con una unità USB inizia automaticamente la presentazione. Premere RETURN per richiamare immagini, musica, video, file, calendario e impostazioni. Confermare con OK.

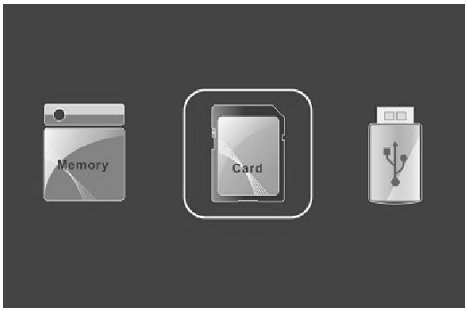

Nota:
1) Assicurarsi che le immagini e la musica presenti sulla scheda di memoria o nell'unità USB vengano supportate
2) Se le immagini o la musica presenti sulla scheda di memoria sono supportate, la presentazione con la musica di sottofondo partirà automaticamente.

5.2 Modalità foto

Premere RETURN per selezionare il tipo di supporto. Premere OK per tonare al menu principale. Selezionare Foto e premere OK per far partire la presentazione. Selezionare il tasto invio per attivare le 9 modalità foto, usare ▲/▼/◄/► per scegliere l'immagine e premere OK per far partire la presentazione. Se nelle impostazioni delle foto la Musica è inserita, la presentazione partirà automaticamente con il sottofondo musicale, sempre che sia stato salvato nella stessa memoria! Utilizzare VOL+/- per regolare il volume. Utilizzare I◄◄/►►I per passare al brano precedente /successivo.

Premere Setup per effettuare le varie impostazioni dal menu Impostazioni-foto. Premere OK per aprire il sottomenu. Premere ◄► per cambiare impostazione e premere ▲▼ per confermare.
Nota: In modalità miniatura premere OK scegliere un'immagine, premere OK nuovamente per iniziare la presentazione.

5.3 Modalità musica

Premere RETURN per selezionare dal menu principale la SCHEDA DI MEMORIA (MEMORY CARD). Selezionare il simbolo musica e premere OK per cambiare la modalità musica. Premere ▲/▼ per scegliere un titolo dalla lista di riproduzione, premere poi OK per le funzioni Play/ Pausa. Premere VOL+/- per regolare il volume.
In modalità riproduzione musicale premere ◄/► per andare rapidamente indietro o avanti nello stesso brano.

Premere OK per fare pausa o per riprendere l'ascolto. Con I◄◄/►►I si può passare direttamente al brano precedente o successivo.
Premere Setup. Le impostazioni-musica offrono varie opzioni, premere OK per andare al sottomenu. Premere ◄/► per cambiare impostazione e ▲▼ per confermare.

5.4 Modalità video

Premere RETURN per scegliere il supporto di memoria. Premere OK per aprire il menu principale, scegliere il simbolo film e premere OK. Premere ▲/▼ per scegliere un video da una lista di riproduzione, premere poi Ok per iniziare la riproduzione. Premere VOL+/- per regolare il volume.

Durante la modalità riproduzione video premere ◄/► per andare rapidamente indietro o avanti nella riproduzione del video. Premere ►II per mettere il video in pausa, premere nuovamente lo stesso pulsante per riprendere la riproduzione.

Premere I◄◄/►►I per riprodurre il video precedente o successivo.
Premere Setup. Sono presenti numerose impostazioni nel Menu-Setup-Video. Premere OK per - andare al sottomenu. Premere ◄/► per cambiare un'impostazione e ▲/▼ per confermare.

6. Calendario

Scegliere il calendario dal menu principale, premere OK per richiamare la funzione calendario. Apparirà un calendario con una finestra sulla sinistra in cui comparirà la presentazione (con sottofondo musicale se selezionato). I file supportati devono essere salvati nella memoria prescelta.
Selezionare l'anno con ◄/► selezionare il mese con ▲/▼. Dopo aver impostato nel calendario la sveglia, comparirà il simbolo sveglia e ora.

Per impostare data/ora premere Setup. Si può poi richiamare il menu per le Impostazioni calendario. Premere OK per selezionare le voci del sottomenu. Premere ◄/► per cambiare le impostazioni e ▲/▼ per confermare. L'ora impostata apparirà nel calendario.

7. File

Selezionare il File nel menu principale e premere OK per confermare, si possono cercare i file nella memoria prescelta. Si può scegliere con ▲/▼ il file e confermare la scelta con OK.

Funzione copia e cancella

Premere ▲/▼ per selezionare un file e poi premere ►. Compare un sottomenu per le operazioni di copia e cancella. Se ci si trova nella memoria interna, comparirà solo il simbolo cancella.
Se ci si trova nella scheda di memoria o nell'unità USB, comparirà "Copiare nella memoria interna, cancellare file" e i file possono essere copiati solo nella memoria interna.

8. Impostazioni

Selezionare Impostazioni nel menu principale, premere OK per passare ad un altro livello impostazioni e premere ▲/▼ per selezionare la voce principale e OK per selezionare le voci del sottomenu. Premere ◄/► per selezionare una voce di menu e ▲/▼ per confermare la modifica.
Nota: Dopo aver impostato una voce del menu ed essere passati alla voce seguente, la modalità d'impostazione /inserimento file verrà salvata.

9. Connessione al PC (Optional)
L'apparecchio può essere connesso ad apparecchi esterni tramite cavo USB, per poter così copiare, cancellare o modificare i file.

A. Accendere la cornice digitale e connetterla a un PC che supporti Windows 2000/XP/Vista/WIN7 tramite cavo USB.
B. L'apparecchio viene riconosciuto automaticamente e comparirà il simbolo connessione , in seguito si potranno copiare i file della memoria interna o delle schede di memoria. Dopo aver eseguito le operazioni di copia/cancella, inserisci o modifica sarà necessario riavviare la cornice digitale.

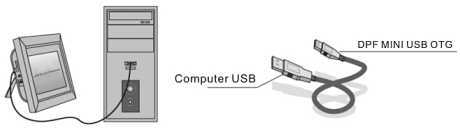

NOTA:
Non scollegare mai la connessione USB durante la trasmissione di file o la loro riproduzione, per non danneggiare la cornice digitale. Per sconnettere l'apparecchio in modo sicuro cliccare su "Rimozione sicura dell'hardware" sul computer.

10. Specifiche tecniche

- Adattatore di rete: ingresso AC 100-240V 50/60Hz, uscita DC: 5V/2A
- Formato immagine: JPEG
- Formato audio: MP3 e WMA
- Formati video: MPEG1, MPEG2, MPEG4, M-JPEG e AVI
- Schede di memoria: SD/SDHC/MS/MMC
- USB: USB-Host; MINI-USB(connessione con lungo cavo USB)
- Parametri schermo:

Dimensioni schermo: 24.6 cm, 9.7 pollici TFT LED
Risoluzione: 1024x768 Pixel
Rapporto di formato: 4:3
Temperatura d'esercizio: 0°~40°
Umidità: 10-85%

11. Istruzioni per la risoluzione dei problemi
In caso di problemi con l'apparecchio consultare le seguenti istruzioni. Per ulteriori informazioni contattare il supporto tecnico.

Mancanza di corrente:
- Controllare che la presa sia stata inserita correttamente.

Il telecomando non funziona:
- Controllare se la batteria ha una carica sufficiente (in condizioni normali dura circa 6 mesi). Se necessario sostituire la batteria vecchia con una nuova.

Impossibile leggere la scheda di memoria o l'unità USB:
- Controllare che i file salvati si trovino effettivamente nella scheda di memoria o unità USB.
- Se le schede di lettura sono vuote non possono essere lette.

Il file non può essere riprodotto:
- Controllare che il formato del file venga supportato dall'apparecchio.

Schermo troppo chiaro o troppo scuro:
- regolare la luminosità o il contrasto dal menu Impostazioni.

Colore chiaro o assenza di colori:
- Modificare le impostazioni colori e contrasto.

Nessun suono:
- Controllare la regolazione del volume e che non sia stata inserita la modalità muta (mute).

Introducción:
Gracias por adquirir el marco digital de fotos. Está diseñado para mostrar de forma rápida y fácil las fotos de su cámara digital, teléfono móvil o una tarjeta de memoria. Por favor, lea atentamente este manual para aprender a utilizar el marco digital correctamente.

Índice
1. Instrucciones de instalación.....34
2. Diagrama de producto.....35
2.1 Control remoto 35
2.2 Botones laterales posteriores 35
2.3 El lado izquierdo del marco digital de imágenes 35
3. Introducir y retirar la batería 35
4. Primeros pasos.....36
5. Manual de instrucciones 36
5.1 Tarjeta de memoria y USB.....36
5.2 Modo de imagen 37
5.3 Modo de música 37
5.4 Modo de vídeo 37
6. Calendario 38
7. Archivos (copiar y borrar).....38
8. Configuraciones.....38
9. Conexión a PC (opcional).....39
10. Especificaciones técnicas.....39
11. Ayuda para resolver problemas 39

Lista de empaque:
1. Marco de fotos digital de 24,6 cm (9,7 pulgadas)
2. Adaptador de red
3. Mando a distancia
4. Manual de uso
5. Brazo
6. Longitud del cable USB (opcional)

Observación: Si el dispositivo tiene una memoria interna la pieza 6 es componente del volumen de suministro, por favor verifique los accesorios suministrados con el dispositivo.

Advertencias importantes:

Medidas de precaución y mantenimiento
- Sólo para uso en interiores
- Para evitar incendios o descargas eléctricas, el dispositivo no puede estar expuesto a la humedad o la condensación.
- Para evitar el sobrecalentamiento, las rejillas de ventilación no deben estar cubiertas en la parte posterior del marco digital.
- No exponga el marco digital de fotos a la luz solar directa.
- No abra el marco digital de fotos. Existe riesgo de descarga eléctrica y en el interior no hay piezas que haya que reparar.
- La apertura del marco digital de fotos anula la garantía.

Limpieza de la pantalla LCD
- Trate la pantalla con cuidado. Ya que la pantalla del marco digital de fotos es de vidrio, podría quebrarse o rayarse.
- Si se acumulan huellas dactilares o polvo en la pantalla LCD, se recomienda utilizar un paño suave, no abrasivo, por ejemplo, un paño de limpieza para lentes de cámaras, para limpiar la pantalla LCD.
- Humedezca el paño con la solución limpiadora y aplique el paño en la pantalla.

ADVERTENCIA:
Por favor, apague el aparato antes de insertar o extraer una tarjeta de memoria o dispositivo USB. Si lo hace, puede dañar la tarjeta de memoria o dispositivo USB y el dispositivo.
Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o la humedad.

Observación: Este dispositivo está diseñado sólo para uso privado y no para uso comercial.

Funciones:

1. Formatos de imagen compatibles: JPEG
2. Formatos de audio compatibles: MP3 y WMA
3. Formatos de vídeo compatibles: MPEG1, MPEG2, MPEG4, M-JPEG y AVI
4. Tarjetas de memoria compatibles: SD/SDHC/MMC/MS.
5. Puerto USB: Mini-USB y USB 2.0
6. Memoria incorporada para soportar una conexión a PC y el almacenamiento de archivos (opcional, por favor considerar los detalles en la caja de venta.
7. Presentación automática de diapositivas al insertar una tarjeta de memoria
8. Imágenes y música: Imágenes de diapositivas con música
9. Sensor de luz de bajo consumo de energía
10. Visualización de imágenes en el modo mini-pantalla
11. Reloj y calendario con ventana de proyección de diapositivas, tiempo de encendido/apagado programado.
12. Funciones en el modo de visualización de imágenes: Presentación de diapositivas, vista previa de imágenes, hacer zoom, rotar.
13. Velocidad ajustable de diapositivas y más de 10 diferentes efectos de transición de imagen
14. Brillo, contraste, saturación, matiz regulables
15. Copiar archivos a la memoria interna y eliminación de archivos en la tarjeta de memoria y en la memoria interna
16. Altavoces estéreo (2X1W) incorporados y entrada para auriculares
17. Instalación variable (vertical y horizontal), el marco de fotos digitales se pueden colgar en la pared
18. Idioma de la pantalla del menú: Inglés, alemán y otros Idiomas seleccionables

1. Guía de instalación

Fije el brazo en la ranura del marco digital de fotos y gire la manija en sentido horario ajustando. Por favor, asegúrese de que el brazo esté seguro, coloque la unidad sobre una superficie firme y estable. Tenga en cuenta la siguiente ilustración.

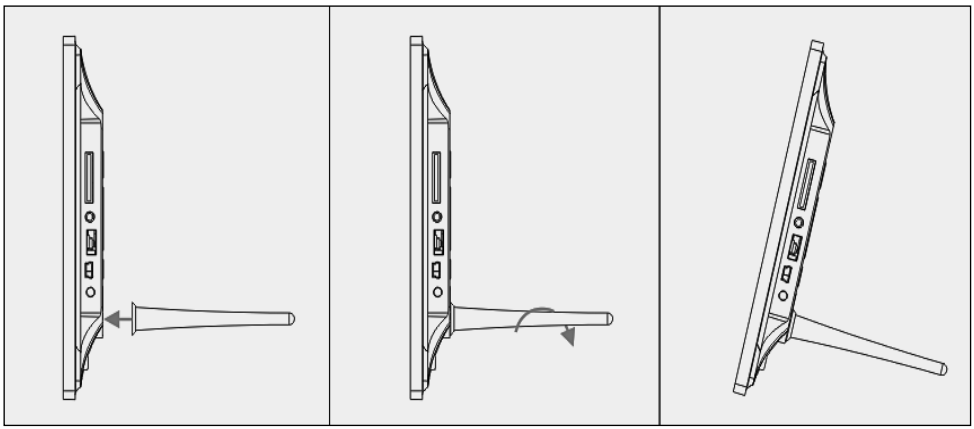

2. Diagrama del producto

2.1 Control remoto

1 **BGM – Presentación de diapositivas con música de fondo.**
Nota: Asegúrese de que en la configuración de fotos, "se haya ajustado "abierto" en "música".
2 **POWER:** Interruptor de encendido/apagado.
3 **MENU:** Pulse el botón con el fin de acceder al menú principal.
4 ◀ Tecla de selección de función, flecha a la izquierda
5 **OK:** Para confirmar o cambiar de función Pausa/Reproducción a modo de música
6 **SETUP:** Directamente a la configuración.
7 **VOL +/-:** volumen alto/bajo.
8 ⏮ Al archivo de música o vídeo anterior
9 ⏭ Al archivo de música o vídeo siguiente
10 **Rotar (ROTAR):** En el sentido de las agujas del reloj en incrementos de 90°, en el modo de pausa de imagen con cada pulsación.
11 **ZOOM:** modificación hasta 6 veces de la ampliación. En el modo de pausa de imagen para imagen individual.
12 ⏯ Pulsar inicia la reproducción cuando la reproducción está detenida o en pausa; pulsar activa una pausa durante la reproducción

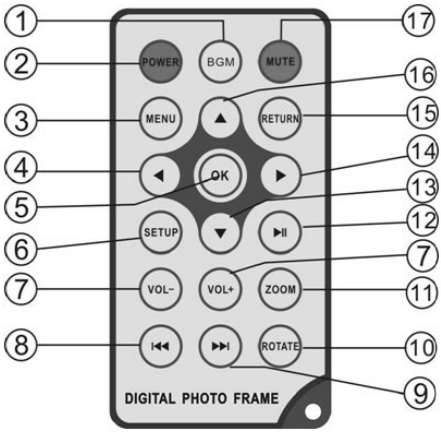

13 ▼ Tecla de selección de función, flecha hacia abajo
14 ▶ Tecla de selección de función, flecha a la derecha
15 **RETURN:** Regresar al nivel de ajuste superior
16 ▲ Tecla de selección de función, flecha hacia arriba
17 **SILENCIO (MUTE):** Presione la tecla Silencio (Mute) para bajar el volumen temporalmente.

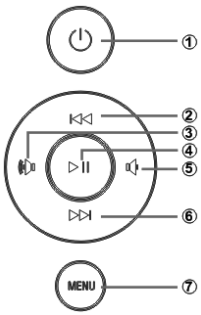

2.2 Botones laterales del lado posterior

1. Encender/apagar
2. Abierto
3. Volumen alto/derecha
4. Reproducir/Pausa/ Aceptar
5. Volumen bajo/Izquierda
6. Abajo
7. MENÚ

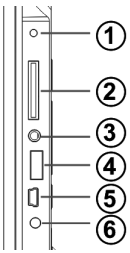

2.3 Lado izquierdo del marco digital de imágenes

1. Sensor de luz
2. Tarjeta de memora SD/MMC/MS
3. Entrada para auriculares
4. USB
5. MINI-USB
6. ENTRADA DE CORRIENTE

3. Introducir y cambiar la batería

Con el lado superior del mando a distancia hacia abajo, pulse el área ranurada del compartimiento de la batería y tire de ella hacia sí mismos con el fin de extraer la bandeja. Inserte una pila de botón de litio CR2025 en el compartimiento de la batería con el polo positivo (lado "+") apuntando en su dirección. Vuelva a colocar el compartimiento.

4. Primeros pasos

4.1. Coloque el marco digital de fotos con el brazo ajustado sobre una superficie plana y sólida, a continuación, enchufe el adaptador a una toma de corriente estándar de 110-240V AC y el otro extremo a la entrada de corriente continua en el lado izquierdo del marco.
4.2. Retire lentamente, la película protectora que cubre la pantalla LCD.
4.3. Retire el aislamiento de plástico del compartimento de la batería y asegúrese de que el mando a distancia tenga una batería. Por favor, consulte la sección "Instalación y sustitución de la batería" si necesita una batería nueva.
4.4. La unidad se inicia automáticamente cuando el dispositivo está conectado a la red. Pulse el botón On/Off en la parte posterior o pulse el botón On/Off en el control remoto para encender y apagar.

5. Instrucciones de operación

Después de encender el dispositivo aparece la pantalla de inicio, entonces se inicia automáticamente la presentación de diapositivas con música de fondo, si existe una memoria interna, una tarjeta de memoria o un dispositivo USB.

OBSERVACIÓN: Asegúrese de que la tarjeta de memoria o dispositivo USB tenga archivos de vídeo y música compatibles.

5.1 Tarjeta de memoria y USB

Son compatibles tarjetas de memoria SD/SDHC/MMC/MS y USB 2.0. Después de insertar una tarjeta de memoria o conectar un dispositivo USB se inicia automáticamente la presentación de diapositivas, pulse RETURN acceder a fotos, música, vídeos, archivos, calendario y al menú de configuración. Confirme con OK.

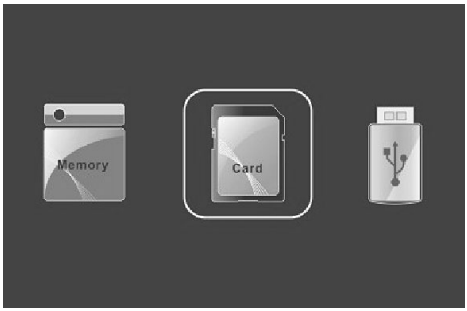

Observación:

1) Asegúrese de que la tarjeta de memoria o dispositivo USB tenga archivos de vídeo y música compatibles.
2) Si en la tarjeta de memoria o dispositivo USB hay archivos de vídeo y música compatibles, la presentación se reproduce automáticamente con música de fondo.

5.2 Modo foto

Pulse RETURN para seleccionar el medio de almacenamiento. Pulse OK para acceder al menú principal. Seleccione la foto y pulse OK para iniciar la presentación. Pulse la tecla Entrar para activar el modo de 9 imágenes, utilice ▲/▼/◄/► para seleccionar la imagen y pulse OK para reproducir. ¡Si en la configuración de fotos se fijó música en "abierto", la presentación automática de diapositivas se produce con música de fondo, pero los archivos de música deben estar almacenados en la misma memoria! Use VOL +/- para ajustar el volumen alto/bajo. También puede utilizar I◄◄/►►I para cambiar a la pista anterior/siguiente en la música de fondo.

Si pulsa Configuración varios ajustes del menú ajustes de imagen se llevan a cabo. Pulse OK para configurar las opciones del sub-menú. Pulse ◄► para cambiar un ajuste y pulse ▲▼ para confirmar.
Observación: En el modo de mini-imagen, pulse OK para seleccionar una imagen, vuelva a pulsar OK para iniciar la presentación.

5.3 Modo de música

Pulse ENTRAR para seleccionar en el menú principal TARJETA DE MEMORIA (MEMORY CARD). Seleccione el icono de la música y presione OK para cambiar al modo de música. Pulse ▲/▼ para seleccionar las pistas de la lista de reproducción y pulse OK para reproducir/pausar. Pulse VOL +/- para ajustar el volumen alto/bajo.
En el modo de reproducción de música, pulse ◄/► para avance o retroceso rápido.

Pulse OK para pausar o continuar con la reproducción de música. Con I◄◄/►►I se puede seleccionar la pista anterior o siguiente directamente.
Pulse Configuración. Los ajustes de música ofrecen varias opciones de configuración, pulse OK para definir las opciones del submenú. Pulse ◄/► para cambiar un ajuste y pulse ▲/▼ para confirmar.

5.4 Vídeo

Pulse RETURN para seleccionar el medio de almacenamiento. Pulse OK para acceder al menú principal, seleccione el icono de vídeo y pulse OK. Pulse ▲/▼ para seleccionar un vídeo de la lista de reproducción y pulse luego OK para reproducir. Pulse VOL +/- para ajustar el volumen alto/bajo.

En el modo de reproducción de vídeo, presione ◄/► para avance rápido y rebobinado. Pulse ►II para pausar la reproducción, pulsando de nuevo se reanuda la reproducción.

Pulse I◄◄/►►I para reproducir directamente el vídeo anterior o siguiente.
Pulse Configuración. Se pueden realizar diversos ajustes en el menú de configuración de vídeo. Pulse OK para establecer los puntos en el sub-menú. Pulse ◄/► para cambiar un ajuste y pulse ▲/▼ para confirmar.

6. Calendario

Seleccione Calendario desde el menú principal, pulse OK para llamar a la función de calendario. A continuación se muestra un calendario con una ventana en el lado izquierdo con proyección de diapositivas o presentación de diapositivas con música de fondo. Los archivos compatibles deben ser almacenados en el medio de almacenamiento seleccionado.
El ajuste del año se hace con ◄/►, el ajuste del mes con ▲/▼. Si ha establecido la alarma de configuración de la agenda, aparece allí una icono de alarma y el icono de tiempo.

Para ajustar la fecha/hora, pulse Configuración. A continuación, puede acceder al menú para la configuración del calendario. Pulse OK para establecer los puntos en el submenú. Pulse ◄/► para cambiar un ajuste y pulse ▲/▼ para confirmar. La hora ajustada se muestra en el calendario.

7. Archivo

Seleccione Archivo en el menú principal y pulse OK para confirmar, a continuación, puede buscar todos los archivos en su medio de almacenamiento seleccionado. Con la tecla ▲/▼ puede seleccionar el archivo y luego confirmar la selección pulsando OK.

Función copiar y borrar

Utilizar ▲/▼ para seleccionar un archivo y luego presione ►. Aparece un sub-menú para la operación de copiar o borrar.
Si se encuentra en la memoria interna, sólo se muestra el icono de eliminación.
Si se encuentra en la tarjeta de memoria o dispositivo USB, se muestra el mensaje "copiar en la memoria interna, eliminar archivos" y los archivos se pueden copiar a la memoria interna incorporada.

8. Configuraciones

Elija Configuraciones en el menú principal, pulse OK para entrar en el nivel de ajuste y pulse ▲/▼ para seleccionar el punto principal y pulse OK para establecer los puntos en el submenú. Pulse ◄/► para seleccionar un elemento de menú y pulse ▲/▼ para confirmar y cambiar.
Observación: Después de establecer un elemento de menú e ir al siguiente punto en el menú, el Modo Configuración/Entrada de datos se guarda automáticamente.

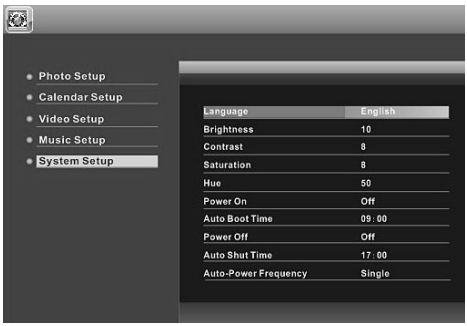

9. Conexión a PC (opcional)
Se puede conectar el dispositivo a dispositivos externos a través de un cable USB y copiar, borrar o editar archivos.

A. Por favor, encienda el marco digital de fotos y conéctelo mediante un cable USB a su PC con Windows 2000/XP/Vista/WIN7 compatible.
B. El dispositivo se detecta automáticamente y aparece el icono de Conectar, y luego se puede copiar, borrar y editar archivos entre la memoria interna y otros medios de almacenamiento. Es necesario reiniciar el marco digital después de haber completado el proceso de copiar/borrar, insertar o modificar.

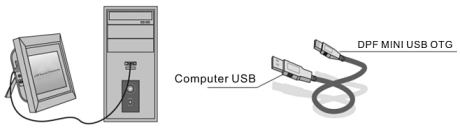

OBSERVACIÓN:
Nunca desconecte la conexión USB si se están transfiriendo o reproduciendo archivos. Esto puede dañar su marco digital de fotos. La forma correcta es hacer clic en el icono "Quitar hardware con seguridad" en su computadora.

10. Especificaciones técnicas

- Adaptador de red: Entrada AC 100-240V 50/60Hz Salida de DC: 5V/2A
- Formato de la imagen: JPEG
- Formato de audio: MP3 y WMA
- Formatos de vídeo: MPEG1, MPEG2, MPEG4, M-JPEG y AVI
- Tarjeta de memoria: SD/SDHC/MS/MMC
- USB: Host USB, Mini USB (conexión con un cable USB largo)
- Parámetros de pantalla:

Tamaño de pantalla: 24,6 cm, 9,7 pulgadas TFT LED
Resolución: 1024x768 píxeles
Relación de aspecto: 4:3
Temperatura de funcionamiento: 0°~40°,
humedad: 10-85%

11. Instrucciones para solucionar problemas

Si tiene problemas con el dispositivo, por favor consulte estas instrucciones. Para obtener asistencia adicional, póngase en contacto con el soporte técnico.

No hay corriente eléctrica:
- Compruebe si el enchufe está conectado correctamente.

El control remoto no funciona.
- Compruebe si la batería (la batería en condiciones normales se puede utilizar medio un año) tiene suficiente voltaje. Reemplazarla por una nueva si es necesario.

No es posible leer de la tarjeta de memoria o USB:
- Por favor, compruebe si hay archivos almacenados en la tarjeta de memoria o dispositivo USB.
- No se pueden leer medios de almacenamiento en blanco.

No se pudo reproducir el archivo.
- Compruebe si el formato de archivo es compatible con el dispositivo.

Pantalla está demasiado brillante o demasiado oscura:
- Por favor, ajuste el brillo o el contraste utilizando el menú Configuración.

El color es pálido o no hay color:
- Por favor, cambie la configuración de color y contraste.

No hay sonido:
- Por favor, verifique que el volumen esté debidamente ajustado y el reproductor no esté en modo silencio (mute).

Inleiding:
Vriendelijk dank voor de aankoop van de digitale fotolijst. Het is ontworpen om snel en gemakkelijk foto's van uw digitale camera, mobieltje of een geheugenkaart te tonen. Lees deze handleiding zorgvuldig door om een juist gebruik van de digitale fotolijst te kunnen waarborgen.

INHOUDSOPGAVE:

1. Neerzetten 42
2. Product-diagram.....43
2.1 Afstandsbediening 43
2.2 Knoppen aan de achterkant 43
2.3 Linker kant van de fotolijst 43
3. Plaatsen en vervangen van de batterij.....43
4. Eerste stappen.....44
5. Gebruiksaanwijzing.....44
5.1 Geheugenkaart en USB.....44
5.2 Beeldmodus.....45
5.3 Muziekmodus 45
5.4 Videomodus 45
6. Kalender 46
7. Bestandenkopiëren en wissen 46
8. Instellingen.....46
9. PC-verbinding (optioneel) 47
10. Technische specificaties 47
11. Hulp bij problemen 47

Inhoud van de verpakking:
1. 24,6 cm (9,7 inch) digitale fotolijst
2. Netspanningsadapter
3. Afstandsbediening
4. Gebruiksaanwijzing
5. Beugel
6. USB-kabel lang (optioneel)

Opmerking: Indien het apparaat over een intern geheugen beschikt, is onderdeel 6 onderdeel van de levering, controleer alstublieft de meegeleverde accessoires.

BELANGRIJKE INFORMATIE:

Voorzorgsmaatregelen en onderhoud
- Alleen voor gebruik binnenshuis
- Om brand of een elektrische schok te voorkomen, mag het apparaat niet blootgesteld worden aan vocht of condensatie.
- Om oververhitting te voorkomen, mogen de ventilatieopeningen aan de achterkant van de digitale fotolijst niet afgedekt worden.
- Stel de digitale fotolijst niet bloot aan direct zonlicht.
- Maak de digitale fotolijst niet open. Er bestaat een risico op een elektrische schok en er zijn geen onderdelen die door de gebruiker gerepareerd kunnen worden.
- Door het openen van de digitale fotolijst komt de garantie te vervallen.

Reiniging van het LCD-scherm
- Ga voorzichtig om met het display. Omdat het display van de digitale fotolijst gemaakt is van glas, kan het breken of kunnen er krassen op het oppervlak ontstaan.
- Als er vingerafdrukken op het LCD-display staan of als er zich stof ophoopt, raden wij u aan een zacht, niet-schurend doekje, bijvoorbeeld een reinigingsdoekje voor cameralenzen, te gebruiken om het LCD-display te reinigen.
- Maak het reinigingsdoeke met een reinigingsoplossing een beetje vochtig en maak er vervolgens het display mee schoon.

OPMERKING:
Schakel het apparaat voor het plaatsen of verwijderen van een geheugenkaart of USB-apparaat uit. Anders kunnen er beschadigingen aan de geheugenkaart of het USB-apparaat en het apparaat ontstaan.
Om het risico van brand of een elektrische schok te verminderen, stelt u het apparaat niet bloot aan regen of vocht.

Opmerking:
Dit apparaat is alleen bedoeld voor eigen gebruik en niet voor commercieel gebruik.

Functies:

1. Ondersteunde beeldformaten: JPEG
2. Ondersteunde audioformaten: MP3 en WMA
3. Ondersteunde videoformaten: MPEG1, MPEG2, MPEG4, M-JPEG en AVI
4. Ondersteunde geheugenkaarten: SD/SDHC/MMC/MS.
5. USB-aansluiting: Mini-USB en USB 2.0
6. Ingebouwd geheugen ter ondersteuning van een computerverbinding en de opslag van bestanden Optioneel, let alstublieft op de informatie op de verkoopverpakking.
7. Automatische slideshow bij het plaatsen van een geheugenkaart
8. Beelden en muziek: Slideshow-foto's met muziek
9. Lichtsensor voor een laag stroomverbruik
10. Weergave van beelden in minibeeld-modus
11. Ingebouwde klok en kalender met slideshow-venster, tijdgestuurde aan/uitschakeling.
12. Functies in beeldweergavemodus: Slideshow, image preview, zoom, draaien.
13. Instelbare snelheid van de slideshow en meer dan 10 verschillende overgangseffecten
14. Instelbare helderheid, contrast, kleurintensiteit, tint
15. Kopiëren van bestanden naar het interne geheugen en verwijderen van bestanden op de geheugenkaart en het interne geheugen
16. Ingebouwde stereo luidsprekers (2 x 1 W) en hoofdtelefoonaansluiting
17. Variabele plaatsing (verticaal en horizontaal), de digitale fotolijst kan aan de muur opgehangen worden
18. Taal van het displaymenu: Engels, Duits en andere talen kunnen uitgekozen worden

1. Neerzetten

Bevestig de beugel in de sleuf van de digitale fotolijst en draai de beugel met de klok mee vast. Zorg er alstublieft van tevoren voor, dat de beugel vast zit, vervolgens kunt u het apparaat op een stevige en stabiele ondergrond neerzetten. Let op de afbeelding beneden.

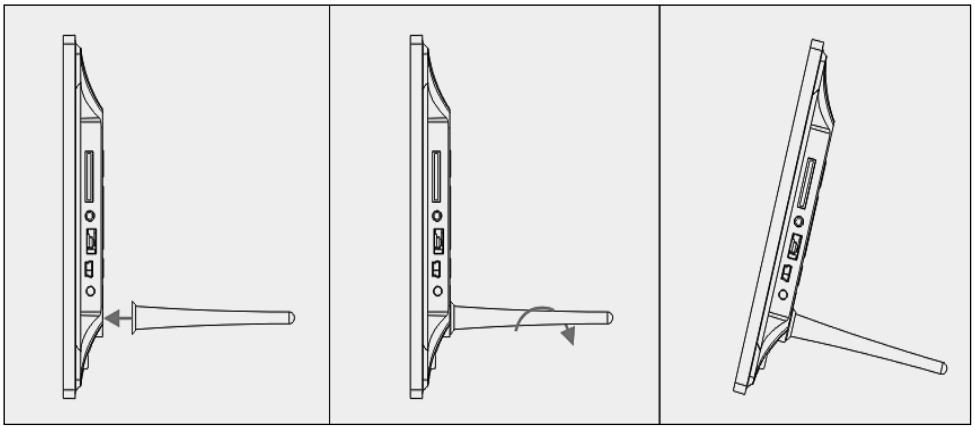

2. Product-diagram

2.1 Afstandsbediening

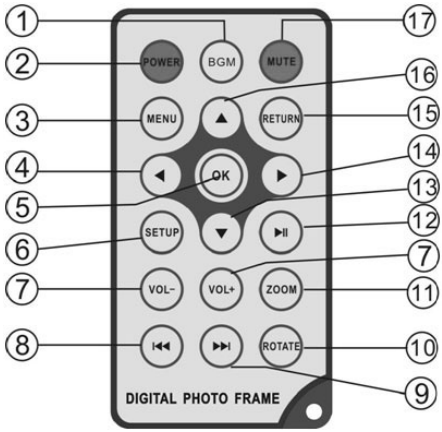

1 **BGM – Slideshow met begeleidende muziek.**.
Opmerking: Zorg ervoor dat bij de foto-instellingen “muziek” op “open” staat.
2 **POWER**: aan/uitschakelaar.
3 **MENU**: Druk op deze knop om naar het hoofdmenu te gaan.
4 ◄ Functiekeuzeknop, pijl naar links
5 **OK**: Ter bevestiging of om naar de pauze/play-functie in de muziekmodus te wisselen
6 **SETUP**: Direct naar de instellingen
7 **VOL +/-**: Volume harder/zachter.
8 ⏮ Naar het voorafgaande muziek- of videobestand
9 ⏭ Naar het volgende muziek- of videobestand
10 **DRAAIEN (ROTATE)**: Met de klok mee in 90° stappen, in de beeld-pauze-modus bij iedere keer drukken.
11 **ZOOM**: tot 6-voudige verandering van de vergroting. In beeld-pauze-modus bij enkel beeld.
12 ⏯ Drukken start de weergave bij gestopte weergave of bij pauze; drukken activeert pauze bij lopende weergave
13 ▼ Functiekeuzeknop, pijl naar beneden
14 ► Functiekeuzeknop, pijl naar rechts
15 **RETURN**: Terugkeren naar de voorafgaande instellingen
16 ▲ Functiekeuzeknop, pijl naar boven
17 **GELUIDLOOS(MUTE):** Druk op de geluidloos (mute)-knop om het geluid kortstondig uit te schakelen.

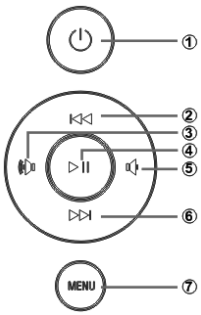

2.2 Knoppen aan de achterkant

1. Aan/uit
2. Omhoog
3. Harder/rechts
4. Weergave/pauze/OK
5. Zachter/links
6. Omlaag
7. Menu

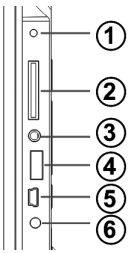

2.3 Linker kant van de fotolijst

1. Lichtsensor
2. SD/MMC/MS-geheugenkaart
3. Hoofdtelefoon-aansluiting
4. USB
5. MINI-USB
6. Stroomaansluiting

3. Plaatsen en vervangen van de batterij

Met de bovenkant van de afstandsbediening naar beneden, drukt u op het geribbelde oppervlak van het batterijvak en trekt het naar u toe om het vak eruit te halen. Plaats een CR2025 lithium-knoopcel-batterij in het batterijvak met de pluspool (“+”-kant) in uw richting wijzend. Plaats het vak weer in de afstandsbediening

4. Eerste stappen

4.1. Plaats de digitale fotolijst met bevestigde beugel op een vlakke, stevige ondergrond, sluit vervolgens de stroomadapter aan op een standaard wandcontactdoos met 110-240 V AC en het andere uiteinde in de DC-ingang aan de linkerkant van de lijst.
4.2. Verwijder langzaam de beschermende folie, die het LCD-display afdekt.
4.3. Verwijder de plastic isolatie van het batterijvak en zorg ervoor dat er zich een batteij in het batterijvak bevindt. Raadpleeg alstublieft het hoofdstuk “Plaatsen en vervangen van de batterij” als het apparaat een nieuwe batterij nodig heeft.
4.4. Het apparaat start automatisch wanneer het apparaat aan de stroom wordt aangesloten. Druk op de aan/uitknop aan de achterkant of druk op de aan/uitknop op de afstandsbediening om in en uit te schakelen.

5. Gebruiksaanwijzing

Na het inschakelen van het apparaat wordt een startbeeld getoond, vervolgens start automatisch de slideshow met begeleidende muziek, voor zover intern geheugen, een geheugenkaart of een USB-apparaat aangesloten is.

OPMERKING: Zorg ervoor dat de geheugenkaart of het USB-apparaat ondersteunde beeld- en muziekbestanden bevat.

5.1 Geheugenkaart en USB

SD/SDHC/MMC/MS-geheugenkaarten en USB 2.0 worden ondersteund. Na het plaatsen van een geheugenkaart of verbinding met een USB-apparaat start de slideshow automatisch, druk op RETURN om foto's, muziek, video's, bestanden, kalender en instellingen weer te geven. Klik op OK om te bevestigen.

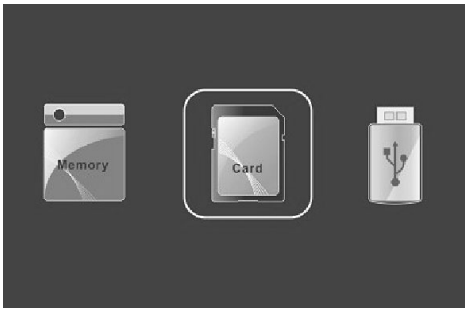

Opmerking:

1) Zorg ervoor dat de geheugenkaart of het USB-apparaat ondersteunde beeld- en muziekbestanden bevat.
2) Als op de geheugenkaart of het USB-apparaat ondersteunde beeld- en muziekbestanden bevinden, wordt de slideshow automatisch met begeleidende muziek getoond.

5.2 Beeldmodus

Druk op RETURN om het opslagmedium te selecteren. Druk op OK om naar het hoofdmenu te gaan. Selecteer foto en druk op OK om de slideshow te starten. Druk op de onvoerknop om de 9-beeldenmodus te activeren, gebruik ▲/▼/◀/▶ om de foto te kiezen en druk op OK om het af te spelen. Als in de fotoinstellingen Muziek op “Open” werd gezet, wordt de automatische slideshow met begeleidende muziek afgespeeld waarbij de muziekbestanden op hetzelfde geheugen opgeslagen moeten zijn! Maak gebruik van VOL+/- om het volume harder/zachter te draaien. U kunt ook gebruik maken van ⏮/⏭ om naar het vorige/volgende nummer van de begeleidende muziek te gaan.

Druk op Setup Diverse instellingen kunnen in het menu fotoinstellingen worden uitgevoerd. Druk op OK om de sub-menupunten in te stellen. Druk op ◀/▶ om een instelling te veranderen en druk op ▲/▼ om dit te bevestigen.
Opmerking: In de minibeeld-modus drukt u op OK om een foto te kiezen, druk nog een keer op OK om de slideshow te starten.

5.3 Muziekmodus

Druk op RETURN om in het hoofdmenu GEHEUGENKAART(MEMORY CARD) te selecteren. Selecteer het muzikesymbool en druk op OK om naar de muziekmodus te gaan. Druk op ▲/▼ om een nummer uit de weergavelijst te kiezen, en druk vervolgens op OK voor de weergave/pauze. Druk op VOL+/- om het volume harder/zachter te draaien.
In de muziek-weergavemodusdrukt u t u voor het versneld afspelen c.q. terugspoelen. Druk op OK

voor pauze of om door te gaan met de muziekweergave. Met ⏮/⏭ kunt u het volgende of vorige nummer direct uitkiezen.
Druk op Setup. De muziekinstellingen bieden meerdere instelmogelijkheden, druk op OK om de submenupunten in te stellen. Druk op ◀/▶ om een instelling te veranderen en druk op ▲/▼ om dit te bevestigen.

5.4 Video

Druk op RETURN om het opslagmedium te selecteren. Druk op OK om naar het hoofdmenu te gaan, kies hier het filmsymbool en druk vervolgens op OK. Druk op ▲/▼ om een video uit de weergavelijst te kiezen, druk vervolgens op OK voor de weergave. Maak gebruik van VOL+/- om het volume harder/zachter te draaien.

In de video-weergavemodus drukt u ◀/▶ voor het versneld afspelen c.q. terugspoelen. Druk op ▶II om de weergave te onderbreken, door opnieuw te drukken wordt de weergave weer hervat.

Druk op I◄◄/►►I om direct de vorige of volgende video weer te geven.
Druk op Setup. U kunt verschillende instellingen in het video-setup-menu uitvoeren. Druk op OK om de punten in het sub-menu in te stellen. Druk op ◄/► om een instelling te veranderen en druk op ▲/▼ om dit te bevestigen.

6. Kalender

Kies de kalender in het hoofdmenu, druk op OK om naar de kalenderfunctie te gaan. Er wordt een kalender getoond met een venster aan de linker kant met slideshow c.q. slideshow met begeleidende muziek. Ondersteunde bestanden moeten opgeslagen zijn op het geselecteerde opslagmedium.
Het instellen van het jaar geschiedt met ◄/►, Instellen van de maand met ▲/▼. Als u in de kalendersetup een wekker hebt ingesteld, verschijnt daar het wekker- en tijdsymbool.

Voor het instellen van de datum/tijd drukt u op Setup. U komt dan naar het menu voor de kalenderinstellingen. Druk op OK om de punten in het submenu in te stellen. Druk op ◄/► om een instelling te veranderen en druk op ▲/▼ om dit te bevestigen. De ingestelde tijd wordt weergegeven in de kalender.

7. Bestand

Kies bestand in het hoofdmenu en druk vervolgens op OK om dit te bevestigen, u kunt vervolgens alle bestanden in het door u gekozen opslagmedium doorbladeren. U kunt met de knop ▲/▼ het bestand uitkiezen en vervolgens door op OK te drukken de keuze bevestigen.

Functie kopiëren en wissen

Gebruik ▲/▼ om een bestand te markeren en druk vervolgens op ►. Een sub-menu voor het kopiëren of wissen wordt getoond.
Wanneer u zich in het interne geheugen bevindt, wordt alleen het wissen-symbool getoond.
Wanneer u zich op de geheugenkaart of het USB-apparaat bevindt, wordt "Kopiëren op intern geheugen, bestanden wissen" getoond, en de bestanden kunnen alleen op het intern ingebouwde geheugen gekopieerd worden.

8. Instellingen

Kies instellingen in het hoofdmenuDruk op OK om naar de instellingen te gaan en druk op ▲/▼ om het hoofdpunt te kiezen en druk op OK om de punten in het sub-menu in te stellen. Druk op ◄/► om een menupunt te kiezen en druk op ▲/▼ om te bevestigen en te wisselen.
Opmerking: Nadat u het menupunt hebt ingesteld en in het menu naar de volgende punt te gaan, wordt de modusinstelling/bestandweergave automatisch opgeslagen.

9. PC-verbinding (optioneel)
U kunt het apparaat aan externe apparaten via een USB-kabel aansluiten, en zodoende bestanden kopiëren, wissen of bewerken.

A. Schakel de digitale fotolijst aan en verbindt deze met behulp van een USB-kabel aan uw computer met Windows 2000/XP/Vista/WIN/ aan.
B. Het apparaat wordt automatisch herkend en het symbool verbinden verschijnt, dan kunt u de bestanden tussen het interne geheugen en andere geheugenmedia kopiëren, wissen en bewerken. U moet de digitale fotolijst opnieuw starten, nadat u het kopieer/wissen, invoegen of bewerken-proces hebt afgesloten.

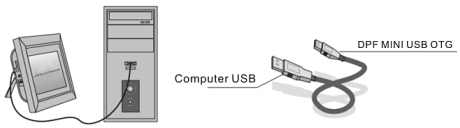

OPMERKING:
Verbreek de USB-verbinding nooit, wanneer bestanden worden overgedragen of afgespeeld. Dit kan uw digitale fotolijst beschadigen. Het juiste proces is op het symbool „Hardware veilig verwijderen“ op uw computer te klikken.

10. Technische specificaties
- Ingang AC 100-240V 50/60Hz
  uitgang DC: 5 V / 2 A
- Beeldformaat: JPEG
- Audioformaat: MP3 en WMA
- Videoformaten: MPEG1, MPEG2, MPEG4, M-JPEG en AVI
- Geheugenkaarten: SD/SDHC/MS/MMC
- USB: USB-host; mini-USB(verbinding door lang USB-kabel)
- Displayparameters:

Displayformaat: 24.6 cm, 9.7 inch TFT LED
Resolutie: 1024x768 pixels
Dimensieverhouding: 4:3
Bedrijfstemperatuur: 0~40
Luchtvochtigheid: 10-85%

11. Instructies voor het verhelpen van storingen
Indien u problemen hebt met uw apparaat, kunt u zowel deze gebruiksaanwijzing raadplegen.
Voor verdere hulp kunt u contact met de technische support opnemen.

Geen stroom:
- Controleer alstublieft, of de stekker correct is aangesloten.

Afstandsbediening werkt niet
- Controleer alstublieft of de batterij (de batterij kan bij normaal gebruik een half jaar gebruikt worden) nog voldoende spanning heeft. Vervang deze indien nodig door een nieuwe batterij.

Lezen van geheugenkaart of USB is niet mogelijk:
- Controleer of er opgeslagen bestanden op de geheugenkaart of het USB-apparaat bevinden.
- De fotolijst kan geen bestanden van een leeg opslagmedium lezen.

Bestanden kunnen niet weergegeven worden:
- Controleer alstublieft of het bestandformaat door het apparaat ondersteund wordt.

Display is te licht of te donker:
- Pas de helderheid of het contrast met behulp van het menu instellingen in.

De kleur is flets of er is helemaal geen kleur:
- Pas alstublieft de kleur- en contrastinstellingen aan.

Geen geluid:
- Controleer alstublieft of het volume juist is ingesteld en of de fotolijst niet in geluidloos (mute)-modus staat.

Introdução:
Obrigado por ter adquirido a moldura digital. Esta foi desenvolvida para de modo rápido e simples mostrar as suas fotografias da câmara digital, do telemóvel ou de um cartão de memória. Leia o presente Manual de instruções com atenção, para que possa utilizar correctamente a moldura digital.

ÍNDICE

1. Instruções de montagem.....50
2. Representação do produto 51
2.1 Comando.....51
2.2 Teclas na parte de trás.....51
2.3 Lado esquerdo da moldura.....51
3. Introduzir e substituir as pilhas 51
4. Primeiros passos.....52
5. Manual de Instruções.....52
5.1 Placa de memória e USB.....52
5.2 Modo Imagem 53
5.3 Modo Música.....53
5.4 Modo Vídeo 53
6. Calendário 54
7. Ficheiros£®copiar e eliminar£© 54
8. Definições 54
9. Ligação ao PC (opcional) 55
10. Especificações Técnicas.....55
11. Ajuda em caso de problemas.....55

Conteúdo da embalagem:
1. Moldura digital de 24,6 cm (9,7 polegadas)
2. Transformador
3. Telecomando
4. Manual de Instruções
5. Apoio
6. Cabo USB comprido(opcional)

Observação: No caso do aparelho dispor de uma memória interna, a Peça 6 fará parte do fornecimento, verifique os acessórios entregues com o aparelho.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES!

Cuidados e manutenção
- Apenas para utilização no interior
- Para evitar situações de incêndio ou choque eléctrico o aparelho não deve ser exposto à humidade ou condensação.
- Para evitar o sobreaquecimento, não se deve tapar as aberturas de ventilação na parte de trás da moldura digital.
- Não exponha a moldura digital directamente ao sol.
- Não abra a moldura digital. Existe o risco de um choque eléctrico e no seu interior não existe nenhuma peça a reparar pelo utilizador.
- A abertura da moldura digital leva à anulação da Garantia.

Limpeza do ecrã LCD.
- Utilize o ecrã com cuidado. Uma vez que o ecrã da moldura digital é de vidro, é possível que este se parta ou fique riscado.
- Quando se notam dedadas ou pó no ecrã LCD, recomendamos a utilização de um pano macio, não abrasivo, como por exemplo um pano de limpeza para lentes de câmaras, para limpar o ecrã LCD.
- Humedeça o pano de limpeza com a solução de limpeza e aplique o pano sobre o ecrã.

AVISO:
Desligue o aparelho antes da instalação ou retirada de uma placa de memória ou de uma dispositivo USB.
Caso contrário poderão surgir danos no cartão de memória ou no dispositivo USB e no aparelho.
Para minimizar os riscos de incêndio ou choque eléctrico, não exponha o aparelho à chuva ou à humidade.

Observação: Este aparelho está configurado apenas para o uso privado e não para a utilização comercial do mesmo.

Funções:

1. Formatos de Imagens suportados: JPEG
2. Formatos de áudio suportados: MP3 e WMA
3. Formatos de vídeo suportados: MPEG1, MPEG2, MPEG4, M-JPEG e AVI
4. Cartões de memória suportados: SD/SDHC/MMC/MS.
5. Ligação USB: Mini-USB e USB 2.0
6. A memória integrada para o apoio de uma ligação ao PC e a gravação de ficheiros (Opcional), ver informações na embalagem).
7. Apresentação de slides automática ao introduzir um cartão de memória
8. Imagens e música: Apresentação de imagens com música de fundo
9. Sensor luminoso para um baixo consumo de energia
10. Apresentação de imagens no modo Imagens pequenas
11. Relógio e calendário integrados com janela para apresentação de slides, ligar/desligar temporizados
12. Funções no modo Mostrar imagens: Apresentação de slides, pré-visualização de imagens, zoom, rotação.
13. Velocidade ajustável da apresentação de slides e mais de 10 efeitos diferentes de transição entre imagens.
14. Luminosidade, contraste, saturação e tonalidade ajustáveis
15. Copiar ficheiros nas memórias internas e eliminar ficheiros nos cartões de memória e nas memórias internas.
16. Altifalantes estéreo integrados (2x1W) e ligação para auscultadores
17. Posicionamento variável (vertical e horizontal), a moldura digital pode ser pendurada na parede.
18. Idioma para o menu do ecrã: Inglês, Alemão e outros idiomas seleccionáveis

1. Instruções de montagem

Fixe o apoio na ranhura da moldura digital e rode o apoio no sentido dos ponteiros do relógio fixando-o. Assegure-se previamente, que o apoio está fixo, e de seguida coloque o aparelho sobre uma base fixa e estável. Tenha em atenção a figura abaixo.

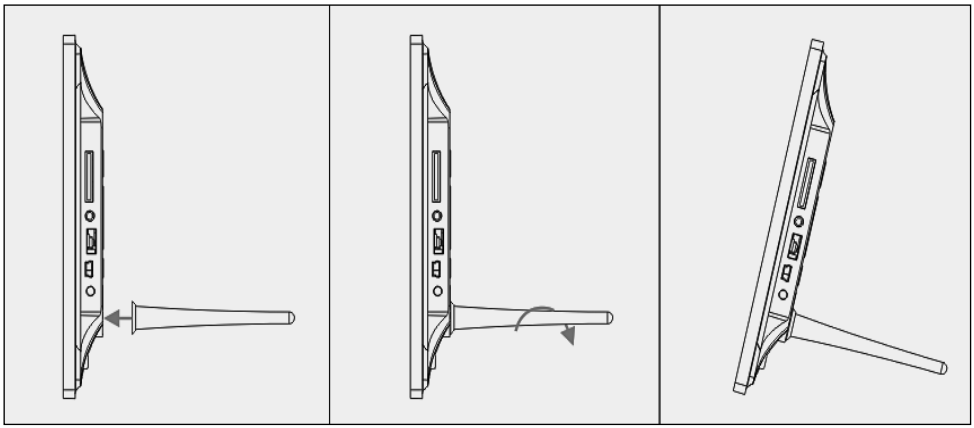

2. Representação do produto

2.1 Telecomando

1 **BGM – Apresentação de slides com música de fundo.**
Observação: Assegure-se que nas Definições de fotografia está definida a "Música Aberta".
2 **POWER:** Interruptor ligar/desligar.
3 **MENU:** Pressione a tecla para aceder ao menu principal.
4 ◀ Tecla de selecção de funções, seta para a esquerda
5 **OK:** Para confirmar ou alterar a função Parar/Reproduzir no modo Música
6 **SETUP:** Directamente para as definições.
7 **VOL +/-:** Volume mais alto/baixo.
8 ⏮ Para o ficheiro música ou de vídeo anterior
9 ⏭ Para o ficheiro de música ou de vídeo seguinte
10 **RODAR (ROTATE):** No sentido dos ponteiros do relógio em passos de 90°, no modo Imagem parada, cada vez que se pressiona.
11 **ZOOM:** aumento de até 6 vezes. No modo Imagem parada em imagem simples.
12 ⏯ A pressionar inicia-se a reprodução quando esta está parada ou em Pausa; pressionar acciona a Pausa durante a reprodução

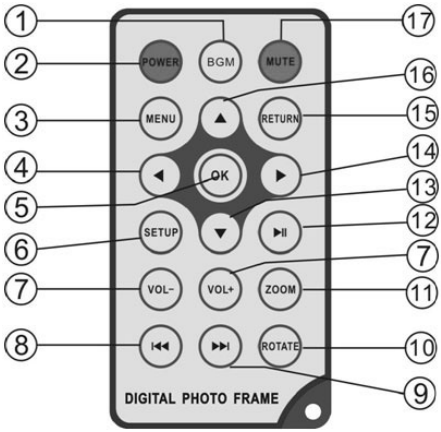

13 ▼ Tecla de selecção de funções, seta para baixo
14 ▶ Tecla de selecção de funções, seta para a direita.
15 **RETORNA:** Para voltar para o nível de definições superior
16 ▲ Tecla de selecção de funções, seta para cima
17 **SILÊNCIO (MUTE):** Pressione a tecla Silêncio (Mute) para regular a reprodução do som transitoriamente em volume baixo.

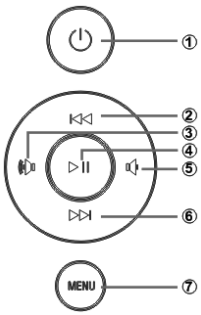

2.2 Teclas na parte de trás

1. Ligar/Desligar
2. PARA CIMA
3. Mais alto/Direita
4. Reprodução/Pausa/OK
5. Mais baixo/Esquerda
6. PARA BAIXO
7. Menu

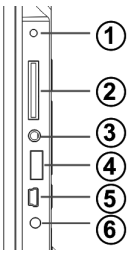

2.3 Lado esquerdo da moldura

1. Sensor de luz
2. Cartão de memória SD/MMC/MS
3. Conector - auscultadores
4. USB
5. MINI-USB
6. ALIMENTAÇÃO

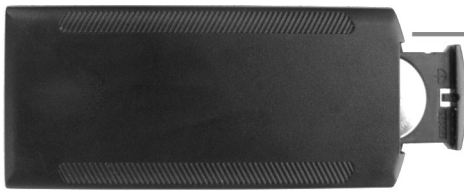

3. Introduzir e substituir as pilhas

Com a parte de cima do comando voltada para baixo, pressione a área ranhurada do suporte da pilha e puxe o mesmo para si para retirar o suporte. Coloque uma pilha plana de Lítio CR2025 no suporte da pilha com o pólo positivo (lado com "+") voltado para si. Volte a introduzir o suporte.

4. Primeiros passos

4.1. Posicione a moldura digital com o apoio fixo sobre uma superfície plana, sólida, de seguida ligue o transformador a uma tomada standard com corrente alterna de 110-240V e a outra extremidade à entrada de corrente contínua no lado esquerdo da moldura.
4.2. Retire com cuidado a película protectora que cobre o ecrã LCD.
4.3. Retire o isolamento de plástico do suporte da pilha e assegure-se que o comando tem uma pilha. Consulte "Instalar e substituir a pilha" quando for necessária uma nova pilha.
4.4. O aparelho arranca automaticamente quando está ligado à rede. Pressione a tecla ligar/desligar na parte de trás ou pressione a tecla ligar/desligar no comando para ligar e desligar o dispositivo.

5. Manual de instruções

Depois de se ligar o aparelho é apresentada imagem inicial, iniciando-se de seguida a apresentação de slides com música de fundo, desde que exista memória interna, um cartão de memória ou um dispositivo USB.

BRAUN

OBSERVAÇÃO: Assegure-se que no cartão de memória ou no dispositivo USB se encontram ficheiros de imagem e música que são suportados.

5.1 Placa de memória e USB

São suportados cartões de memória SD/SDHC/MMC/MS e USB 2.0. Depois de introduzir um cartão de memória ou uma ligação a um dispositivo USB, inicia-se automaticamente a apresentação de slides, pressione RETURN para accionar imagens, música, vídeos, ficheiros, calendário e definições. Confirme com OK.

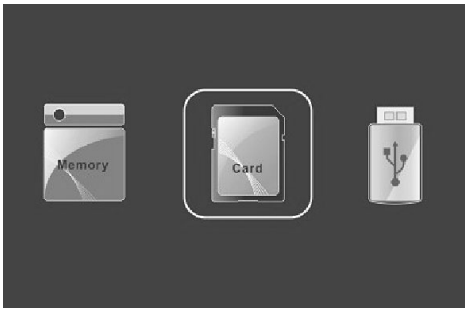

Observação:

1) Assegure-se que no cartão de memória ou no dispositivo USB se encontram ficheiros de imagem e música que são suportados.
2) Quando no cartão de memória ou no dispositivo USB se encontram ficheiros de imagem e de música, a presentação de slides com música de fundo inicia-se de modo automático.

5.2 Modo Fotografia

Pressione RETURN para seleccionar o suporte de memória. Pressione OK para ir para o menu principal. Seleccione Foto e pressione OK para iniciar a apresentação de slides. Pressione a tecla de introdução para accionar o modo 9 Imagens, utilize ▲/▼/◄/► para seleccionar a imagem e pressione OK para reproduzir. Quando nas definições de fotos a Musica foi colocada em "Aberto", a apresentação de slides é reproduzida com música de fundo em que os ficheiros de música têm que estar guardados na mesma pasta! Utilize VOL+/- para ajustar o volume para mais alto/baixo. Também poderá utilizar ⏮/⏭ para passar para o título anterior/seguinte da música de fundo.

Pressione Setup. Poderão ser seleccionadas diferentes definições no menu Definições de Fotografias. Pressione OK para definir os pontos do submenu. Pressione ◄► para alterar uma definição e pressione ▲▼ para confirmar.
Observação: No Modo Imagens pequenas pressione OK para seleccionar uma imagem, pressione OK novamente para iniciar a apresentação de slides.

5.3 Modo Música

Pressione RETURN para seleccionar no menu principal CARTÃO DE MEMÓRIA(MEMORY CARD). Seleccione o símbolo da música e pressione OK para passar para o modo Música. Pressione ▲/▼ para seleccionar o título da música da listagem de reprodução, e pressione novamente OK para a reprodução/pausa. Pressione VOL+/- para ajustar o volume para mais alto/baixo.
No modo Reprodução de música: pressione ◄/► para o avanço ou recuo rápidos.

Pressione OK para Pausa ou para continuar com a reprodução da música. Com ⏮/⏭ é possível seleccionar directamente o título seguinte ou anterior. Pressione Setup. As Definições da Música oferecem várias possibilidades de definições, pressione OK para definir os pontos do submenu. Pressione ◄/► para alterar as definições e pressione ▲/▼ para confirmar

5.4 Vídeo

Pressione RETURN para seleccionar o suporte de memória. Pressione OK para ir para o menu principal, seleccione o símbolo do filme e pressione OK. Pressione ▲/▼ para seleccionar um vídeo da listagem de reprodução, pressione de seguida OK para a reprodução. Pressione VOL+/- para ajustar o volume para mais alto/baixo.

No modo Reprodução de vídeo pressione ◄/► para uma avanço e recuo rápidos. Pressione ⏯ para parar a reprodução, voltando a pressionar para continuar a reprodução.

Pressione I◄◄/►►I para reproduzir directamente o vídeo anterior ou seguinte.
Pressione Setup. Poderá seleccionar diferentes definições no menu Definições de vídeo. Pressione OK para definir os pontos no submenu. Pressione ◄/► ara alterar as definições e pressione pqpara confirmar.

6. Calendário

Seleccione Calendário no menu principal, pressione OK para accionar a função do calendário. É apresentado um calendário com uma janela no lado esquerdo com apresentação de slides ou apresentação de slides com música de fundo. Ficheiros suportados deverão ser instalados no suporte de memória seleccionado.
Definir o ano com ◄/►. Definir o mês compq.
Quando seleccionar um alarme nas definições do alarme, surge um símbolo de alarme e a hora.

Para definir a data/hora pressione Setup. Poderá então accionar o menu para as Definições do calendário. Pressione OK para seleccionar os pontos no submenu. Pressione ◄/► para alterar as definições e pressione ▲/▼ para confirmar. A hora definida é apresentada no calendário.

7. Ficheiro

Seleccione Ficheiro no menu principal e pressione OK para confirmar, poderá então percorrer todos os ficheiros no seu suporte de memória. Pode seleccionar o ficheiro com a tecla pq e de seguida confirmar a selecção ao pressionar OK.

Função Copiar e eliminar

Utilize ▲/▼ para marcar um ficheiro e pressione de seguida ►. Surge um submenu para o processo copiar e eliminar.
Quando se encontra na sua memória interna, apenas é apresentado o símbolo de Eliminar.
Quando se encontra no cartão de memória ou num dispositivo USB, é apresentado “Copiar para memória interna, eliminar ficheiros“, e os ficheiros poderão apenas ser copiadas para a memória integrada.

8. Definições

Seleccione Definições no menu principal: Pressione OK para alterar o nível de definições e pressione ▲/▼ para seleccionar o menu principal e pressione OK para definir os pontos no submenu. Pressione ◄/► para seleccionar um ponto do menu e pressione ▲/▼ para confirmar e alterar.
Observação: Depois de se ter definido um ponto do menu e de se passar para o próximo ponto no menu, o modo Definições/introdução de dados é automaticamente memorizado.

9. Ligação ao PC (Opcional)
Poderá ligar o aparelho a aparelhos exteriores através de um cabo USB, e assim copiar, eliminar ou editar ficheiros.

A. Ligue a moldura digital e conecte a mesma através de um cabo USB ao seu PC com o sistema operativo Windows 2000/XP/Vista/WIN7.
B. O aparelho é detectado automaticamente e surge o símbolo Ligar, de seguida poderá copiar, eliminar e editar ficheiros entre a memória interna e os outros suportes de memória. Deverá reiniciar a moldura digital depois concluir o procedimento de cópia/eliminação, introdução ou edição.

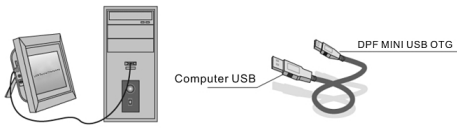

OBSERVAÇÃO:
Nunca desconecte a ligação USB quando estiver a transferir ou reproduzir ficheiros. Tal poderá danificar a sua moldura digital. O procedimento correcto é o clicar sobre o símbolo “Remover hardware com segurança“ no seu computador.

10. Especificações Técnicas

- Transformador: Entrada CA 100-240V 50/60Hz Saída CC: 5V/2A
- Formato de imagem: JPEG
- Formato de áudio: MP3 e WMA
- Formato de vídeo:: MPEG1, MPEG2, MPEG4, M-JPEG e AVI
- Cartões de memória: SD/SDHC/MS/MMC
- USB: USB-Host; MINI-USB (Ligação através de um cabo USB comprido)
- Parâmetros do ecrã:

Dimensões do ecrã: 24.6 cm, 9.7 Polegadas TFT LED
Resolução: 1024x768 Pixéis
Formato: 4:3
Temperatura de funcionamento: 0°~40°
humidade do ar: 10-85%

11. Instruções para a resolução de problemas
No caso de ter problemas com o seu aparelho, consulte as presentes instruções. Para mais ajuda, contacte a assistência técnica.

Sem energia:
- Verifique se a ficha está correctamente ligada.

Comando não funciona:
- Verifique se a pilha apresenta tensão suficiente (em condições normais a pilha poderá durar seis meses) Se necessário, substitua a pilha por uma nova

Não é possível fazer a leitura de cartões de memória ou USB:
- Verifique se os ficheiros guardados se encontram no cartão de memória ou no dispositivo USB.
- Não é possível fazer a leitura de suportes vazios.

Não é possível reproduzir o ficheiro:
- Verifique se o formato do ficheiro é suportado pelo aparelho.

Ecrã demasiado claro ou escuro:
- Ajuste a luminosidade ou contraste através do menu Definições.

A cor está baça ou não apresenta cor:
- Altere as definições de cor e de contraste.

Sem som:
- Verifique se o volume do som está correctamente ajustado e se o leitor não está no modo Silêncio (Mute).

Inleiding:
Tack för ditt köp av vår digitala bildram. Den är utvecklad för att snabbt och enkelt kunna visa bilder ifrån din digitalkamera, mobiltelefon eller minneskort. Läs igenom bruksanvisningen noga för att lära dig hur du ska hantera den digitala bildramen på rätt sätt.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

1. Uppställning 58
2. Produktdiagram 59
2.1 Fjärrkontroll.....59
2.2 Knappar på baksidan.....59
2.3 Vänstra sidan av bildramen 59
3. Isättning och byte av batterier 59
4. De första stegen 60
5. Bruksanvisning 60
5.1 Minneskort och USB 60
5.2 Bildläge 61
5.3 Musikläge 61
5.4 Videoläge.....61
6. Kalender 62
7. Filerkopiera och radera 62
8. Inställningar 62
9. Anslutning till PC (tillval) 63
10. Tekniska specifikationer.....63
11. Problemlösning 63

Inhoud van de verpakking:
1. 24,6 cm (9,7") digital bildram
2. Nätadapter
3. Fjärrkontroll
4. Manual
5. Ställ
6. USB-kabel långtillval

OBS: Om apparaten har ett internt minne ingår nr. 6 i leveransen, kontrollera tillbehören som levereras med apparaten.

VIKTIGA ANVISNINGAR:

Försiktighetsåtgärder och skötsel
- Endast för användning inomhus
- För att undvika eldsvåda och elektriska stötar får apparaten inte utsättas för fukt eller kondens.
- För att undvika överhettning får ventilationsöppningarna på baksidan av den digitala bildramen ej täckas för.
- Utsätt inte den digitala bildramen för direkt solljus.
- Öppna ej den digitala bildramen. Då finns risk för elektriska stötar och det finns inga delar på insidan som kan repareras eller underhållas av användaren.
- Om den digitala bildramen öppnas upphör garantin att gälla.

Rengöring av LCD-displayen
- Behandla displayen försiktigt. Då displayen på den digitala bildramen består av glas kan denna repas eller gå sönder.
- Om det kommer fingeravtryck eller damm på LCD-displayen rekommenderar vi att den rengörs med en mjuk duk som ej skurar, till exempel en rengöringsduk för kameralinser.
- Fukta rengöringsduken med rengöringslösningen och torka av displayen med duken.

VARNING:
Stäng alltid av apparaten innan du sätter i eller tar ut ett minneskort eller en USB-enhet.
Annars kan minneskortet eller USB-enheten skadas.
För att minska risken för brand eller elektrisk stöt får apparaten inte utsättas för regn eller fukt.

OBS! Denna apparaten är tillverkad och avsedd för privat användning och ej för kommersiellt bruk.

Funktioner:

1. Stödda bildformat: JPEG
2. Stödda ljudformat: MP3 och WMA
3. Stödda videoformat: MPEG1, MPEG2, MPEG4, M-JPEG och AVI
4. Stödda minneskort: SD/SDHC/MMC/MS.
5. USB-anslutning: Mini-USB och USB 2.0
6. Inbyggt minne för stöd av anslutning till PC och lagring av filer (option, se informationen på förpackningen).
7. Automatiskt bildspel efter isättning av ett minneskort
8. Bilder och musik: Bildspel med bakgrundsmusik
9. Ljussensor för lägre strömförbrukning
10. Visning av bilder i minibildläge
11. Inbyggd klocka och kalender med bildspelsfönster, tidsstyrd Av/På.
12. Funktioner i bildvisningsläge: bildspel, förvisning, zoom, rotering.
13. Inställbar hastighet på bildspelet och över 10 olika övergångseffekter
14. Inställbar ljusstyrka, kontrast, färgmättnad, färgton
15. Kopiering av filer till det interna minnet och borttagning av filer från minneskortet och det interna minnet
16. Inbyggda stereohögtalare (2x1W) och hörlursuttag
17. Variabel uppställning (vertikal och horisontell), den digitala bildramen kan hängas på väggen
18. Språk för displaymenyn: engelska, tyska och andra språk kan ställas in

1. Uppställning

Fäst stället i skåran i den digitala bildramen och vrid skruva fast det medsols. Kontrollera först att stället sitter fast och ställ sedan upp apparaten på ett fast och stabilt underlag. Se bilden nedan.

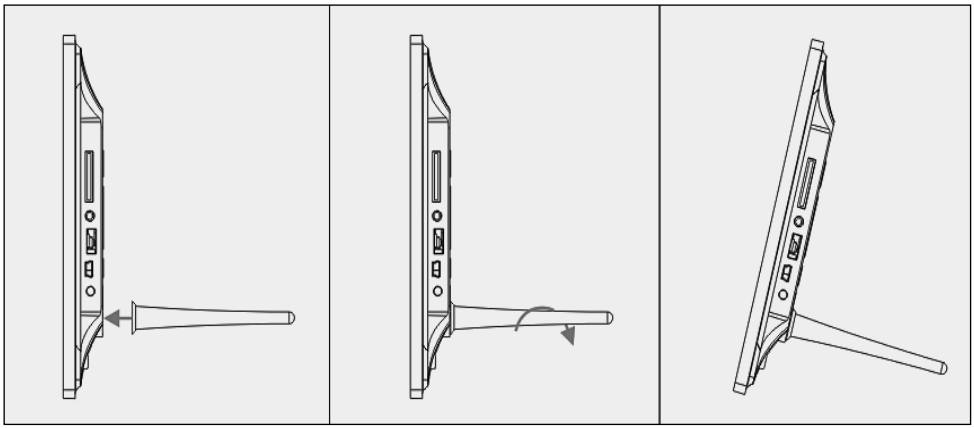

2. Produktdiagram

2.1 Fjärrkontroll

1 **BGM – Bildspel med bakgrundsmusik.**. OBS! Försäkra dig om att ”Musik” är inställd till ”Öppen” under Fotoinställningar.
2 **POWER**: Av/På.
3 **MENU**: Tryck på knappen för att komma till huvudmenyn.
4 ◄ Funktionsknapp, pil åt vänster
5 **OK**: Bekräfta eller byt mellan Pause/Play i musikläge
6 **SETUP**: Direkt till inställningarna.
7 **VOL +/-**: Volym upp/ner.
8 **I◄◄** Till förra musik- eller videofilen
9 **►►I** Till nästa musik- eller videofil
10 **ROTERA (ROTATE)**: Medsols i steg om 90° för varje tryck i bildpausläge.
11 **ZOOM**: upp till 6x förstoring. I bildpausläge vid enkelbild.
12 **►II** Tryck för att starta igen efter stop eller paus; tryck för att pausa under uppspelning
13 ▼ Funktionsknapp, pil nedåt
14 ► Funktionsknapp, pil åt höger

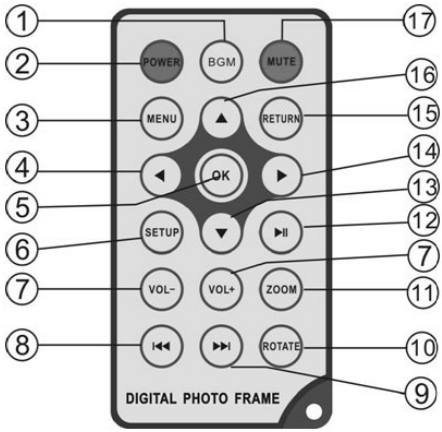

15 **RETURN**: Tillbaks till förra inställningsnivån
16 ▲ Funktionsknapp, pil uppåt
17 **TYST (MUTE)**: Tryck på Tyst-knappen för att tillfälligt stänga av ljudet.

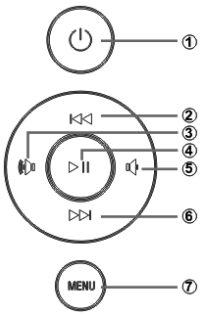

2.2 Knappar på baksidan

1. Av/På
2. UPP
3. Volym upp/Höger
4. Uppspelning/Paus/OK
5. Volym ned/Vänster
6. NER
7. MENY

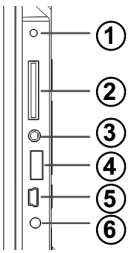

2.3 Vänstra sidan av bildramen

1. Ljussensor
2. SD/MMC/MS-minneskort
3. Hörlursuttag
4. USB
5. MINI-USB
6. ELANSLUTNING

3. Isättning och byte av batterier

Vänd fjärrkontrollens ovansida nedåt och tryck på den räfflade ytan på batterifacket och dra det mot dig för att ta bort batterifacket. Lägg ett CR2025 litium-knappcellsbatteri i batterifacket med pluspolen (“+”-sidan) mot dig. Sätt tillbaks batterifacket.

4. De första stegen

4.1. Placera den digitala bildramen med monterat ställ på ett jämnt, fast underlag, stick nätadaptern i ett standardvägguttag med 110-240V växelström och den andra änden i likspänningsingången på bildramens vänstra sida.
4.2. Ta långsamt bort skyddsfolien som sitter på LCD-skärmen.
4.3. Ta bort plastisoleringen från batterifacket och försäkra dig om att det sitter ett batteri i fjärrkontrollen. Läs ”Isättning och byte av batteri” om du behöver ett nytt batteri.
4.4. Apparaten startar automatiskt när den anslutits till elnätet. Tryck på Av/På-knappen på baksidan eller på fjärrkontrollen för att sätta igång och stänga av apparaten.

5. Bruksanvisning

När bildramen satts igång visas en startbild. Sedan startar automatiskt ett bildspel med bakgrundsmusik om ett minneskort eller en USB-enhet är ansluten.

OBS! Försäkra dig om att det finns bild- och musikfiler på minneskortet eller USB-enheten som stöds av bildramen.

5.1 Minneskort och USB

Bildramen stödjer SD/SDHC/MMC/MS-minneskort och USB 2.0. När minneskortet satts i eller USB-enheten anslutits startar bildspelet automatiskt. Tryck på RETURN för att gå till bilder, musik, video, filer, kalender och inställningar. Bekräfta med OK.

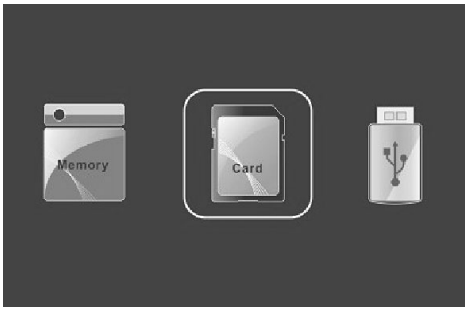

OBS!

1) Försäkra dig om att det finns bild- och musikfiler på minneskortet eller USB-enheten som stöds av bildramen.
2) Om minneskortet eller USB-enheten innehåller bild- och musikfiler som stöds av bildramen spelas automatiskt ett bildspel upp med bakgrundsmusik.

5.2 Fotoläge

Tryck på RETURN för att välja lagringsmedia. Tryck på OK för att komma till huvudmenyn. Välj Foto och tryck på OK för att starta bildspelet. Tryck på Return för att aktivera 9-bildersläget, använd ▲/▼/◀/▶ för att välja bild och tryck på OK för att spela upp. Om Musik är ställd till "Öppen" i fotoinställningarna spelas bildspelet automatiskt upp med bakgrundsmusik. Musikfilerna måste dock vara sparade på samma minnesenhet! Använd VOL+/- för att höja och sänka volymen. Du kan även använda I◀◀/▶▶I för att byta till föregående eller nästa musikfil.

Tryck på Setup. Olika inställningar kan göras i menyn Fotoinställningar. Tryck på OK för att komma till undermenyerna. Tryck på ◀/▶ för att ändra på inställningarna och på ▲▼ för att bekräfta.
OBS! I minibildsläget trycker du på OK för att välja en bild. Tryck igen på OK för att starta bildspelet.

5.3 Musikläge

Tryck på RETURN för att välja MINNESKORT(MEMORY CARD) i huvudmenyn. Välj Musiksymbol och tryck på OK för att växla till musikläget. Tryck på ▲▼ för att fälja musiktitel i listan och sedan på OK för att spela upp eller pausa. Tryck på VOL+/- för att höja eller sänka volymen.
I läget för musikuppspelning trycker du på ◀/▶ för att snabbspola framåt och bakåt. Tryck på OK för

att pausa eller fortsätta uppspelningen. Med I◀◀/▶▶I kan du direkt välja nästa eller föregående låt.
Tryck på Setup. Musikinställningarna erbjuder flera inställningsmöjligheter. Tryck på OK för att komma till undermenyerna och på ◀/▶ för att ändra på inställningarna och på ▲▼ för att bekräfta

5.4 Video

Tryck på RETURN för att välja lagringsmedium. Tryck på OK för att komma till huvudmenyn. Välj filsymbolen och tryck OK. Tryck på ▲▼ för att välja en video från listan och sedan på OK för att spela upp den. Höj och sänk volymen med VOL+/-.

I läget för videouppspelning trycker du på ◀/▶ för att snabbspola framåt och bakåt. Tryck på ▶II för att pausa uppspelningen. Ett nytt tryck fortsätter uppspelningen.

Tryck på I◄◄/►►I för att direkt spela upp nästa eller föregående video.
Tryck på Setup. Du kan göra flera olika inställningar i Videoinställningar. Tryck på OK för att göra inställningar i undermenyn. Tryck ◄/► för att ändra på inställningen och pq för att bekräfta.

6. Kalender

Välj Kalender i huvudmenyn. Tryck på OK för att öppna kalendern. På skärmen visas en kalender med ett fönster på vänstra sidan med bildspel och ev. bakgrundsmusik. Filerna måste stödjas av bildramen och ligga på det utvalda lagringsmediet. Året ställs in med ◄/► månaden med ▲▼. Om du har ställt in ett alarm i kalenderinställningarna visas en alarm- och tidssymbol.

För att ställa in datum och tid trycker du på Setup. Du kan nu öppna menyn för Kalenderinställningar. Tryck på OK för att ställa in värdena i menyn. Tryck på ◄/► för att ändra på inställningen och på ▲▼ för att bekräfta. Den inställda tiden visas i kalendern.

7. Filer

Välj Filer i huvudmenyn och tryck på OK för att bekräfta. Du kan sedan söka igenom alla filerna i det utvalda lagringsmediet. Du kan välja fil med pq och sedan bekräfta valet med OK.

Funktion Kopiera och Radera

Använd pq för att markera en fil och tryck sedan på u. En undermeny för kopiering och radering visas. Om du befinner dig på det interna minnet så visas endast symbolen för radera.
Om du befinner dig på minneskortet eller USB-enheten så visas "Kopiera till internminne, Radera filer" och filerna kan nu kopieras till det interna inbyggda minnet.

8. Inställningar

Välj Inställningar i huvudmenyn, tryck på OK för att byta inställningsnivå, ▲▼ för att välja huvudpunkt och sedan på OK för att ställa in värdena i undermenyn. Tryck på ◄/► för att ställa in värdet och sedan på ▲▼ för att bekräfta och byta.
OBS! När du har ställt in ett värde och går vidare till nästa menypunkt så sparas det inställda värdet automatiskt.

9. Anslutning till PC (tillval)

Du kan ansluta apparaten med externa enheter med en USB-kabel och sedan kopiera, radera eller bearbeta filer.

A. Aktivera den digitala bildramen och använd en USB-kabel för att koppla samman den med din dator med Windows 2000/XP/Vista/WIN7.
B. Apparaten känns av automatiskt och visar symbolen Anslut, sedan kan du kopiera, radera och bearbeta filer mellan det interna minnet och andra lagringsmedier. Du måste sedan starta om den digitala bildramen när du är färdig med kopieringen, överföringen och bearbetningen.

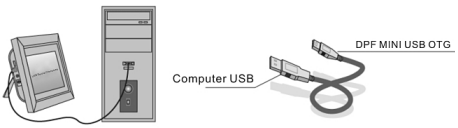

OBS! Bryt aldrig USB-anslutningen medans filer överförs eller spelas upp. Detta kan skada din digitala bildram. För att bryta anslutningen på rätt sätt klickar du på symbolen ”Säker borttagning av hårdvara” på din dator.

10. Tekniska specifikationer

- Nätadapter: Ingång AC 100-240V 50/60Hz
  Utgång DC: 5V/2A
- Bildformat: JPEG
- Ljudformat: MP3 och WMA
- Videoformat:: MPEG1, MPEG2, MPEG4, M-JPEG och AVI
- Minneskort: SD/SDHC/MS/MMC
- USB: USB-Host; MINI-USB (anslutning med lång USB-kabel)
- Skärmspecifikationer:

Skärmstorlek: 24.6 cm, 9.7” TFT LED
Upplösning: 1024x768 pixel
Bildformat: 4:3
Drifttemperatur: 0~40°, luftfuktighet: 10-85%

11. Problemlösning

Om du får problem med apparaten så konsultera både dessa anvisningarna. För mer hjälp kontaktar du vår tekniska support.

Ingen ström:
- Kontrollera att stickkontakten sitter ordentligt i vägguttaget.

Fjärrkontrollen fungerar inte:
- Kontrollera att batteriet har tillräcklig spänning (batterierna håller i normala fall i ett halvt år). Byt ut det mot ett nytt batteri om så behövs.

Kan ej läsa från minneskort eller USB:
- Kontrollera att det finns filer på minneskortet eller USB-enheten.
- Ingenting kan läsas från ett tomt lagringsmedia.

Filen kan inte spelas upp:
- Kontrollera att filformatet stöds av apparaten.

Skärmen är för ljus eller för mörk:
- Ställ in ljusstyrkan eller kontrasten i menyn Inställningar.

Dålig eller ingen färg:
- Ändra på inställningarna för färg och kontrast.

Inget ljud:
- Kontrollera att volymen är rätt inställd och att spelaren inte är ställd i tyst läge (mute).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Μέσα προσοχής και φροντίδας

- Μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο
- Για αποφυγή φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας απαγορεύεται η συσκευή να εκτείθεται σε υγρασία ή συμπύκνωση.
- Για να αποφευχθεί υπερθέρμανση, απαγορεύεται να καλύπτονται οι οπές αερισμού στην πίσω πλευρά του ψηφιακού πλαισίου φωτογραφίας.
- Μην εκθέτετε το ψηφιακό πλαίσιο φωτογραφίας σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Μην ανοίγετε το ψηφιακό πλαίσιο φωτογραφίας. Υφίσταται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και δεν υπάρχει εντός κανένα μέρος προς συντήρηση από τον χρήστη.
- Άνοιγμα του ψηφιακού πλαισίου φωτογραφίας οδηγεί σε ακύρωση της εγγύησης.

Καθαρισμός της οθόνης ενδείξεων υγρών κρυστάλλων

- Χειρίζεστε την οθόνη προσεκτικά. Επειδή η οθόνη του ψηφιακού πλαισίου φωτογραφίας αποτελείται από γυαλί, θα μπορούσε να σπάσει ή να γδαρεί.
- Αν συσσωρεύονται δαχτυλικά αποτυπώματα ή σκόνη στην οθόνη ενδείξεων υγρών κρυστάλλων, συνιστούμε την χρήση ενός μαλακού, μη αποξεστικού πανιού, για παράδειγμα ένα πανί καθαρισμού για φακούς κάμερας, για να καθαρίσετε την οθόνη ενδείξεων υγρών κρυστάλλων.
- Υγραίνετε το πανί καθαρισμού με το διάλυμμα καθαρισμού και εφαρμόστε το πανί στην οθόνη.

Οδηγίες χρήσης:

Ευχαριστούμε πολύ για την αγορά του ψηφιακού πλαισίου φωτογραφίας. Σχεδιάστηκε, για να εμφανίζει γρήγορα και εύκολα φωτογραφίες από την ψηφιακή σας κάμερα, το κινητό τηλέφωνο σας ή μια κάρτα μνήμης. Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά, για να μάθετε να χρησιμοποιείτε το ψηφιακό πλαίσιο φωτογραφίας σωστά.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Παρακαλούμε απενεργοποιείτε την συσκευή πριν την εισαγωγή ή αφαίρεση μιας κάρτας μνήμης ή μιας συσκευής USB.
Σε άλλη περίπτωση μπορεί να προκύψουν φθορές στην κάρτα μνήμης ή στη συσκευή USB και στη συσκευή.
Για να αποφύγετε κινδύνους μέσω φωτιάς ή ηλεκτροπληξία, μην εκθέτετε την συσκευή σε βροχή ή υγρασία.
 : Αυτή η συσκευή σχεδιάστηκε μόνο για ιδιωτική χρήση και όχι για εμπορική χρησιμοποιήση.

Λίστα συσκευασίας:

1. 24,6 cm (9,7 ίντσες) ψηφιακό πλαίσιο φωτογραφίας
2. Μετασχηματιστής
3. Τηλεχειριστήριο
4. Εγχειρίδιο χρήστη
5. Κρεμαστάρι
6. Καλώδιο USB μακρύ (προαιρετικό)

Οδηγία: Αν η συσκευή διαθέτει μια εσωτερική μνήμη, είναι το μέρος 6 εξάρτημα συσκευασίας, ελέγχετε παρακαλούμε το εσωκλειόμενο με την συσκευή εξάρτημα.

Λειτουργίες:

1. Υποστηριζόμενες μορφές εικόνας: JPEG
2. Υποστηριζόμενες μορφές ήχου: Mp3 και WMA
3. Υποστηριζόμενες μορφές βίντεο:MPEG1, MPEG2, MPEG4, M-JPEG και AVI
4. Υποστηριζόμενες κάρτες μνήμες: SD/SDHC/MMC/MS.
5. Σύνδεση USB: Μίνι USB και USB 2.0
6. Ενσωματωμένη μνήμη για υποστήριξη μιας σύνδεσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και αποθήκευση δεδομένων （ Προαιρετικά, παρακαλούμε προσέχετε τις ενδείξεις στο χαρτόνι πώλησης.
7. Αυτόματη παρουσίαση διαφανειών σε εισαγωγή μιας κάρτας μνήμης
8. Εικόνες και μουσική: Παρουσίαση διαφάνειας με συνοδευτική μουσική
9. Αισθητήρας φωτός για χαμηλή κατανάλωση ρεύματος
10. Εμφάνιση εικόνων σε τρόπο λειτουργίας μίνι εικόνας
11. Ενσωματωμένο ρολόϊ και ημερολόγιο με παράθυρο παρουσίασης διαφάνειας, χρονικά ρυθμιζόμενη ενεργο-/απενεργοποίηση.
12. Λειτουργίες σε τρόπο λειτουργίας εμφάνισης λειτουργίας: παρουσίαση διαφάνειας, μεγέθυνση, περιστροφή.
13. Ρυθμιζόμενη ταχύτητα της παρουσίασης διαφάνειας και πάνω από 10 διαφορετικά εφέ μετάβασης εικόνας
14. Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα, αντίθεση, κορεσμός, χρωματικός τόνος
15. Αντιγραφή δεδομένων στην εσωτερική μνήμη και διαγραφή δεδομένων στην κάρτα μνήμης και στην εσωτερική μνήμη
16. Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία (2x1W) και σύνδεση ακουστικών
17. Μεταβλητή τοποθέτηση (κάθετα και οριζόντια), το ψηφιακό πλαίσιο φωτογραφίας μπορεί να αναρτηθεί στον τοίχο
18. Γλώσσα για το μενού οθόνης: μπορούν να επιλεχθούν Αγγλικά, Γερμανικά και άλλες γλώσσες

1. Οδηγίες χρήσης

τοποθέτησης

Στερεώστε το κρεμαστάρι στην σχισμή του ψηφιακού πλαισίου εικόνας και στρέψτε το κρεμαστάρι δεξιόστροφα σφιχτά. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε, ότι το κρεμαστάρι κάθεται σταθερά, μετά τοποθετήστε την συσκευή σε ένα σταθερό και ευσταθές υπόστρωμα. Παρακαλούμε προσέξτε την απεικόνιση παρακάτω.

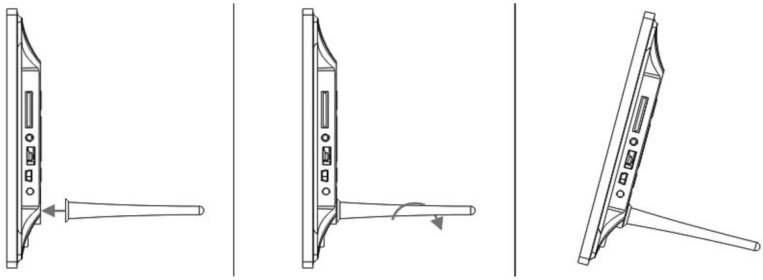

2. Διάγραμμα προϊόντος
2.1 Τηλεχειριστήριο

1 BGM —Παρουσίαση διαφάνειας με συνοδευτική μουσική. Οδηγία: Βεβαιωθείτε, ότι στις **Ρυθμίσεις Φωτογραφίας** είναι ρυθμισμένη η «Μουσική» «Ανοιχτή».
2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ — Διακόπτης ενεργο-/απενεργοποίησης.
3 ΜΕΝΟΥ — Πιέστε το πλήκτρο για να καταλήξετε στο κεντρικό μενού.
4 ◀— Πλήκτρο επιλογής λειτουργίας, βέλος προς τα αριστερά
5 OK —Για επιβεβαίωση ή για αλλαγή λειτουργίας παύση/αναπαραγωγή σε τρόπο λειτουργίας μουσικής
6 ΡΥΘΜΙΣΗ — Απευθείας στις ρυθμίσεις.
7 ENT +/- —Ένταση δυνατότερα/χαμηλότερα.
8 ⏮ Στο προηγούμενο δεδομένο μουσικής ή βίντεο
9 ⏭ Στο επόμενο δεδομένο μουσικής ή βίντεο
10 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ (ROTATE) —Δεξιόστροφα κατά βήματα 90°, σε Τρόπο Λειτουργίας Παύση Εικόνας με κάθε πίεση.
11 ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ — ως και 6πλη αλλαγή της μεγέθυνσης**.** Σε Τρόπο Λειτουργίας Παύση Εικόνας σε μεμονωμένη εικόνα.
12 ▶II — Πίεση ξεκινάει την αναπαραγωγή σε σταματημένη

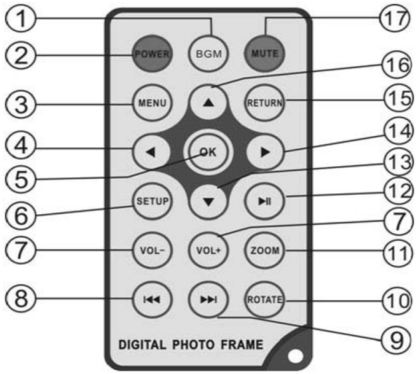

αναπαραγωγή ή σε παύση; πίεση ενεργοποιεί την παύση σε τρέχουσα αναπαραγωγή
13 ▼— Πλήκτρο επιλογής λειτουργίας, βέλος προς τα κάτω
14 ▶— Πλήκτρο επιλογής λειτουργίας, βέλος προς τα δεξιά
15 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ — Για επιστροφή σε ανώτερο επίπεδο ρυθμίσεων
16 ▲— Πλήκτρο επιλογής λειτουργίας, βέλος προς τα πάνω
17 ΣΙΓΑΣΗ(MUTE) — Πιέστε το πλήκτρο σίγασης (σίγαση) για να ρυθμίσετε στιγμιαία χαμηλά την αναπαραγωγή ήχου.

2.2 Πλήκτρα πίσω πλευράς

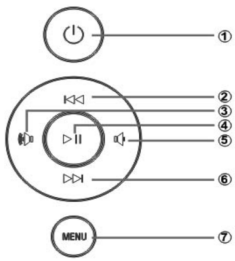

1. On/Off
2. ΠΙΣΩ
3. Δυνατότερα/Δεξιά
4. Αναπαραγωγή/Παύση/OK
5. Χαμηλότερα/Αριστερά
6. ΕΜΠΡΟΣ
7. ΜΕΝΟΥ

2.3 Αριστερή πλευρά του πλαισίου φωτογραφίας

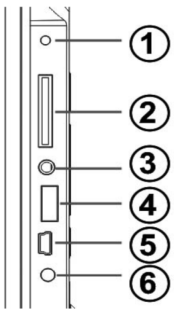

1. Αισθητήρας φωτός
2. Κάρτα μνήμης SD/MMC/MS
3. Βύσμα ακουστικών
4. USB
5. MINI-USB
6. ΕΙΣΟΔΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

3. Εισαγωγή και αλλαγή των μπαταριών

Με την άνω πλευρά του τηλεχειριστηρίου προς τα κάτω, πιέστε στην ραβδωτή επιφάνεια της θήκης μπαταριών και τραβήξτε την προς τα εσάς για να αφαιρέσετε την θήκη. Εισάγετε μια μπαταρία μινιόν λιθίου CR2025 στην θήκη μπαταρίας με τον θετικό πόλο (“+”-πλευρά) να δείχνει στην δική σας κατεύθυνση. Εισάγετε πάλι την θήκη

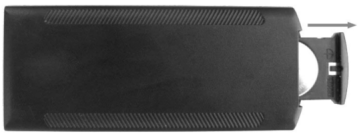

4. Πρώτα βήματα

4.1. Τοποθετήστε το Ψηφιακό Πλαίσιο Φωτογραφίας με στερεωμένο κρεμαστάρι σε μια επίπεδη, σταθερή επιφάνεια, εισάγετε έπειτα τον μετασχηματιστή σε μια κανονική πρίζα με εναλλασσόμενο ρεύμα 110-240V και το άλλο άκρο στην είσοδο συνεχούς τάσης στην αριστερή πλευρά του πλαισίου.

4.2. Απομακρύνετε αργά την διαφάνεια προστασίας, η οποία καλύπτει την οθόνη ενδείξεων υγρών κρυστάλλων.

4.3. Απομακρύνετε την πλαστική μόνωση από την θήκη μπαταρίας και βεβαιωθείτε ότι είναι τοποθετημένη μια μπαταρία στο τηλεχειριστήριο. Παρακαλούμε διαβάστε το «Εγκατάσταση και Αντικατάσταση της μπαταρίας» όταν χρειάζεστε μια καινούργια μπαταρία.

4.4. Η συσκευή ξεκινάει αυτόματα, όταν η συσκευή είναι συνδεμένη στο ρεύμα. Πιέστε το πλήκτρο On/Off στην πίσω πλευρά ή πιέστε το πλήκτρο On/Off στο τηλεχειριστήριο για ενεργο- και απενεργοποίηση.

5. Οδηγίες λειτουργίας

Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής εμφανίζεται μια εικόνα έναρξης, μετά ξεκινάει αυτόματα η παρουσίαση διαφάνειας με συνοδευτική μουσική, εφόσον είναι διαθέσιμη μια κάρτα μνήμης ή μια συσκευή USB.

ΟΔΗΓΙΑ: Βεβαιωθείτε ότι στην κάρτα μνήμης ή στη συσκευή USB βρίσκονται υποστηριζόμενα αρχεία εικόνας και μουσικής.

5.1 Κάρτα μνήμης και USB

Υποστηρίζονται κάρτες μνήμης SD/SDHC/MMC/MS και USB 2.0. Μετά την εισαγωγή μιας κάρτας μνήμης ή σύνδεση με μια συσκευή USB ξεκινάει αυτόματα η παρουσίαση διαφάνειας, πιέστε το **ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ** για να καλέσετε εικόνες, μουσική, βίντεο, αρχεία και ρυθμίσεις. Επιβεβαιώστε το με **OK**.

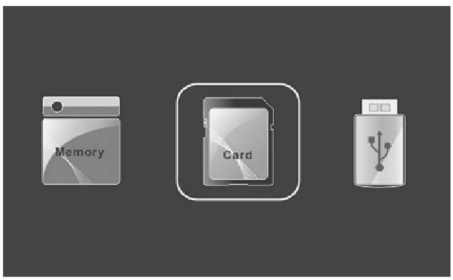

Οδηγία:
1) Βεβαιωθείτε ότι στην κάρτα μνήμης ή στη συσκευή USB βρίσκονται υποστηριζόμενα αρχεία εικόνας και μουσικής**.**
2) Όταν βρίσκονται υποστηριζόμενα αρχεία εικόνας και μουσικής στην κάρτα μνήμης ή στη συσκευή USB, αναπαράγεται η παρουσίαση διαφάνειας αυτόματα με συνοδευτική μουσική.

5.2 Τρόπος λειτουργίας φωτογραφίας

Πιέστε **ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ** για να επιλέξετε το μέσο αποθήκευσης. Πιέστε **OK** για να καταλήξετε στο κεντρικό μενού. Επιλέξτε φωτογραφία και πιέστε **OK** για να ξεκινήσετε την παρουσίαση διαφάνειας. Πιέστε το πλήκτρο καταχώρησης για να ενεργοποιήσετε τον τρόπο λειτουργίας 9 εικόνων, χρησιμοποιήστε τα ▲ ▼◀ ▶για να επιλέξετε την εικόνα και πιέστε **OK** για αναπαραγωγή.

Όταν στις ρυθμίσεις φωτογραφίας είναι ρυθμισμένη η **μουσική** στο **«Ανοιχτή»,** αναπαράγεται η αυτόματη παρουσίαση διαφάνειας με συνοδευτική μουσική εφόσον τα μουσικά αρχεία πρέπει να είναι αποθηκευμένα στον ίδιο δίσκο! Χρησιμοποιήστε το **ENT+/-** για να ρυθμίσετε την ένταση υνατότερα/χαμηλότερα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα ⏮ ⏭ για να αλλάξετε στον προηγούμενο/επόμενο τίτλο της συνοδευτικής μουσικής.

Πιέστε την **Ρύθμιση**. Διαφορετικές ρυθμίσεις μπορούν να εκτελεστούν στο μενού **Ρυθμίσεις Φωτογραφίας**. Πιέστε **OK** για να ρυθμίσετε τα σημεία του κατώτερου μενού. Πιέστε τα ◀ ▶• •για να αλλάξετε μια ρύθμιση και πιέστε τα ▲▼ για επιβεβαίωση.
Οδηγία: Σε Τρόπο Λειτουργίας Μίνι Εικόνας πιέστε **OK** για επιλογή μια εικόνας, πιέστε **OK** ακόμη μια φορά για να ξεκινήσετε μια παρουσίαση διαφάνειας.

5.3Τρόπος λειτουργίας μουσική

Πιέστε **ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ** για να επιλέξετε στο κεντρικό μενού **ΚΑΡΤΑ ΜΝΗΜΗΣ (MEMORY CARD)**. Επιλέξτε το **Μουσικό σύμβολο** και πιέστε **OK** για να αλλάξετε σε τρόπο λειτουργίας μουσικής**.** Πιέστε τα ▲▼ για να επιλέξετε τίτλο μουσικής από την λίστα αναπαραγωγής και πιέστε έπειτα στο **OK** για Αναπαραγωγή / Παύση. Χρησιμοποιήστε το **ENT+/-** για να ρυθμίσετε την ένταση δυνατότερα/χαμηλότερα.
Σε Τρόπο Λειτουργίας Αναπαραγωγή Μουσικής, πιέστε τα ◀ ▶ για γρήγορη πορεία μπροστά ή οπισθοδρόμηση. Πιέστε **OK** για Παύση ή για εξακολούθηση της Αναπαραγωγής Μουσικής. Με τα ⏮ ⏭ μπορείτε να επιλέξετε άμεσα τον επόμενο ή προηγούμενο τίτλο.

Πιέστε την **Ρύθμιση**. Οι **Ρυθμίσεις Μουσικής** προσφέρουν περισσότερες δυνατότητ**ες** ρύθμισης, πιέστε **OK** για να ρυθμίσετε τα σημεία του υπο-μενού. Πιέστε τα ◄ ►• •για να αλλάξετε μια ρύθμιση και πιέστε τα ▲▼ για επιβεβαίωση.

5.4 Βίντεο

Πιέστε **ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ** για να επιλέξετε το μέσο αποθήκευσης. Πιέστε στο **OK**, για να καταλήξετε στο κεντρικό μενού, επιλέξτε το σύμβολο φίλμ και πιέστε **OK**. Πιέστε τα ▲▼ για να επιλέξετε ένα βίντεο από την λίστα αναπαραγωγής, πιέστε έπειτα **OK** για αναπαραγωγή. Πιέστε το **ENT+/-** για να ρυθμίσετε την ένταση δυνατότερα/χαμηλότερα.

Στον τρόπο λειτουργίας Αναπαραγωγή-Βίντεο πιέστε τα ◄ ►για γρήγορη προώθηση και οπισθοδρόμηση. Πιέστε τα ►II για να διακόψετε την αναπαραγωγή, εκ νέου πίεση συνεχίζει την αναπαραγωγή.
Πιέστε τα ⏮ ⏭ για να αναπαράγετε άμεσα το προηγούμενο ή το επόμενο βίντεο. Πιέστε την **Ρύθμιση.** Μπορείτε να εκτελέσετε διάφορες ρυθμίσεις στο **Μενού Ρύθμιση Βίντεο.** Πιέστε **OK** για να ρυθμίσετε τα σημεία του υπο-μενού**.** Πιέστε τα ◄ ►• •για να αλλάξετε μια ρύθμιση και πιέστε τα ▲▼ για επιβεβαίωση.

6. Ημερολόγιο

Επιλέξτε **Ημερολόγιο** στο Κεντρικό Μενού, πίεστε **OK** για κλήση της λειτουργίας ημερολογίου. Εμφανίζεται ένα ημερολόγιο με ένα παράθυρο στην αριστερή πλευρά με την παρουσίαση διαφάνειας ή παρουσίαση διαφάνειας με συνοδευτική μουσική. Υποστηριζόμενα αρχεία πρέπει να είναι τοποθετημένα στο επιλεγμένο αποθηκευτικό μέσο.
Ρύθμιση του έτους επιτυγχάνεται με τα ◄ ►, ρύθμιση του μήνα με τα ▲▼. Όταν έχετε ρυθμίσει στην Ρύθμιση Ημερολογίου Ξυπνητήρι, εμφανίζεται εκεί ένα σύμβολο ξυπνητηριού και ώρας.

Για ρύθμιση ημερομηνίας/ώρας πιέστε **Ρύθμιση**. Μπορείτε έπειτα να καλέσετε το μενού για τις **Ρυθμίσεις Ημερολογίου**. Πιέστε OK για να ρυθμίσετε τα σημεία του υπο-μενού. Πιέστε τα ◄ ►• • για να αλλάξετε μια ρύθμιση και πιέστε τα ▲▼ για επιβεβαίωση. Η ρυθμισμένη ώρα εμφανίζεται στο ημερολόγιο.

7. Ημερομηνία

Επιλέξτε **Αρχείο** στο κεντρικό μενού και πιέστε **OK** για επιβεβαίωση, μπορείτε έπειτα να αναζητήσετε όλα τα αρχεία στο επιλεγμένο αποθηκευτικό μέσο σας. Μπορείτε με τα πλήκτρα ▲▼να επιλέξετε το αρχείο και έπειτα να επιβεβαιώσετε την

επιλογή μέσω πίεσης του **OK**.

Λειτουργία (αντιγραφή και διαγραφή
Χρησιμοποιείτε τα ▲▼για μαρκάρισμα ενός αρχείου και πιέστε μετά το ▶. Εμφανίζεται ένα υπο-μενού για την διαδικασία αντιγραφής ή διαγραφής.
Όταν βρίσκεστε στην εσωτερική μνήμη, εμφανίζεται μόνο το σύμβολο διαγραφής.
Όταν βρίσκεστε στην κάρτα μνήμης ή στη συσκευή USB, εμφανίζεται "**Αντιγραφή σε εσωτερική μνήμη, διαγραφή αρχείων**", και τα αρχεία μπορούν να αντιγραφούν μόνο στην εσωτερικά ενσωματωμένη μνήμη.

8. Ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** στο κεντρικό μενού, πιέστε **OK** για να αλλάξετε στο επίπεδο ρυθμίσεων και πιέστε τα ▲▼ για να επιλέξετε το κεντρικό σημείο και πιέστε **OK** για να ρυθμίσετε τα σημεία στο υπο-μενού. Πιέστε τα ◀ ▶• •για να επιλέξετε ένα σημείο μενού και πιέστε τα ▲▼ για επιβεβαίωση και αλλαγή.
Οδηγία: Αφότου έχετε ρυθμίσει ένα σημείο μενού και πηγαίνετε στο μενού στο επόμενο σημείο, αποθηκεύται αυτόματα η Ρύθμιση Τρόπου Λειτουργίας/Καταχώρηση Αρχείου.

9. Σύνδεση ηλεκτρονικού υπολογιστή (προαιρετική)

Μπορείτε να συνδέσετε την συσκευή με εξωτερικές συσκευές μέσω ενός καλωδίου USBl, και με αυτό να αντιγράψετε, διαγράψετε ή επεξεργαστείτε αρχεία.
A. Παρακαλούμε ενεργοποιήστε το ψηφιακό Πλαίσιο Φωτογραφίας και συνδέστε μέσω καλωδίου USB στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή με υποστήριξη Windows 2000/XP/Vista/WIN7.
B. Η συσκευή αναγνωρίζεται αυτόματα και εμφανίζει το σύμβολο Σύνδεση**,** έπειτα μπορείτε να αντιγράψετε, διαγράψετε και επεξεργαστείτε αρχεία μεταξύ της εσωτερικής μνήμης και άλλων αποθηκευτικών μέσων. Πρέπει να ξεκινήσετε εκ νέου το ψηφιακό Πλαίσιο Φωτογραφίας, αφότου τελειώσετε την διαδικασία Αντιγραφή/Διαγραφή, Προσθήκη ή Επεξεργασία.

ΟΔΗΓΙΑ: Ποτέ μην αποσυνδέετε την σύνδεση USB, όταν μεταφέρονται η αναπαράγονται αρχεία. Αυτό μπορεί να βλάψει το Ψηφιακό Πλαίσιο Φωτογραφίας σας. Η σωστή προσέγγιση είναι η πίεση του συμβόλου **"Ασφαλής απομάκρυνση υλικού"** στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή**.**

10. Τεχνικές προδιαγραφές

- **Μετασχηματιστής:** Είσοδος AC 100-240V 50/60Hz Έξοδος DC: 5V/2A
- **Μορφή εικόνας:** JPEG
- **Μορφές ήχου:** Mp3 και WMA
- **Μορφές βίντεο**:MPEG1, MPEG2, MPEG4, M-JPEG και AVI
- **Κάρτες μνήμες:** SD/SDHC/MS/MMC
- **USB:** Κεντρικό USB, MINI-USB (Σύνδεση μέσω μακριού καλωδίου USB)
- **Παράμετροι οθόνης:**

Μέγεθος οθόνης: 24,6 cm, 9.7 ίντσες TFT
Ανάλυση: 1024x768 Pixel
Αναλογίες οθόνης: 4:3
Θερμοκρασία λειτουργίας: 0℃~40,
Υγρασία αέρα: 10-85%

11. Οδηγίες για επίλυση σφάλματος

Αν έχετε προβλήματα με την συσκευή σας, συμβουλευτείτε παρακαλούμε τόσο αυτές τις οδηγίες όσο επίσης και το εγχειρίδιο. Για περαιτέρω βοήθεια, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη.

- **Δεν υπάρχει ρεύμα:**
  Παρακαλούμε ελέγξτε, αν η πρίζα είναι σωστά εισαγμένη.
- **Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί:**
  Παρακαλούμε ελέγξτε, αν η μπαταρία (η μπαταρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπό κανονικές συνθήκες για μισό χρόνο) παρουσιάζει επαρκή τάση. Αντικαταστήστε αυτή μέσω μιας νέας μπαταρίας, αν είναι αυτό απαραίτητο.
- **Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση κάρτας μνήμης ή USB:**
  Παρακαλούμε ελέγξτε αν βρίσκονται αποθηκευμένα αρχεία στην κάρτα μνήμης ή στη συσκευή USB.
  Δεν μπορεί να γίνει ανάγνωση από άδεια αποθηκευτικά μέσα.
- **Το αρχείο δεν μπορεί να αναπαραχθεί:**
  Παρακαλούμε ελέγξτε αν η μορφή του αρχείου υποστηρίζεται από την συσκευή.
- **Οθόνη πολύ φωτεινή ή πολύ σκοτεινή:**
  Παρακαλούμε ρυθμίστε την φωτεινότητα ή την αντίθεση μέσω του μενού **Ρυθμίσεις**.
- **Το χρώμα είναι χλωμό ή καθόλου χρώμα:**
  Παρακαλούμε αλλάξτε τις ρυθμίσεις χρώματος και αντίθεσης.
- **Καθόλου ήχος:**
  Παρακαλούμε ελέγξτε, αν η ένταση ήχου είναι σωστά ρυθμισμένη και η συσκευή αναπαραγωγής δεν είναι σε τρόπο λειτουργίας σίγασης (Mute).